Multi-CD/MD/DAB control High power CD player with RDS tuner

Reproductor de CD de alta potencia con control múltiple de CD/MD/DAB con sintonizador RDS

Operation Manual

DEH-P5100R DEH-P5100R-B DEH-P5100R-W

Manual de Operación




Contents

Key Finder 3	Tuner Operation16
Head Unit	 Local Seek Tuning (LOCAL)
• Steering Remote Controller (CD-SR77)	• Best Stations Memory (BSM)
Before Using This Product4	Using RDS Functions17
About This Product 4	What is RDS?
About This Manual 4	Program Service Name Display17
Precaution 5	AF Function (AF)
In Case of Trouble5	 Activating/Deactivating the AF Function
When using the 50-Disc Type	PI Seek Function
Multi-CD Player5	 PI Seek
	 Auto PI Seek (for preset station)
Basic Operation 6	Regional Function (REG)
To Listen to Music	 Activating/Deactivating the REG Function
Basic Operation of Tuner 8	TA Function (TA)
Manual and Seek Tuning	 Activating/Deactivating the TA Function
Preset Tuning	 Canceling Traffic Announcements
• Band	 Adjusting the TA Volume
Basic Operation of Built-in CD Player 9	 TP Alarm Function
Switching the Display	PTY Function
• Open	 Searching the PTY
Track Search and Fast Forward/Reverse	 News Program Interruption Setting (NEWS)
 Disc Loading Slot 	 PTY Alarm
● Eject	 Canceling Announcements
Basic Operation of Multi-CD Player	 PTY List
Track Search and Fast Forward/Reverse	
 Disc Search 	Using the Built-in CD Player 25
 Disc Number Search 	• Repeat Play (REPEAT)
(for 6-Disc, 12-Disc types)	• Random Play (RANDOM)
Corresponding Display Indications and	• Scan Play (T-SCAN)
Buttons	• Pause (PAUSE)
Entering the Function Menu	 Disc Title Input (TITLE IN)
Function Menu Functions	-
Entering the Detailed Setting Menu14	
Detailed Setting Menu Functions	


Using Multi-CD Players27	Detaching and Replacing the
• Repeat Play (REPEAT)	Front Panel 42
Random Play (RANDOM)Scan Play (SCAN)	Theft Protection
• Pause (PAUSE)	Detaching the Front Panel
ITS (Instant Track Selection)	• Replacing the Front Panel
• ITS Programming (ITS)	Warning Tone
• ITS Play (ITS-P)	l-iti-1 0-41 40
• Erase a Track Program	Initial Setting43
• Erase a Disc Program	Entering the Initial Setting Menu43
Disc Title	Initial Setting Menu Functions
• Disc Title Input (TITLE IN)	• Changing the FM Tuning Step (FM STEP)
 Selecting Discs by Disc Title List 	• Setting the DAB Priority Function (DAB)
(TITLE LIST)	• Switching the Auto PI Seek (A-PI)
 Displaying Disc Title 	• Setting the Warning Tone (WARN)
Compression and DBE (COMP)33	Switching the AUX Mode (AUX)Setting the Dimmer (DIMMER)
 COMP/DBE ON/OFF Switching 	• Selecting the Illumination Color (ILL.CLR)
CD TEXT Function (for CD TEXT	• Setting the Rear Speaker Lead and
compatible type)34	Subwoofer Controller (REAR SP)
Title Display Switching	Subwooler Condoner (REFIR SI)
• Title Scroll	Other Functions48
Audio Adjustment35	Using the PGM Button (PGM-FUNC) 48
Selecting the Equalizer Curve	 Setting the PGM Button
Entering the Audio Menu	 Using the PGM Button
Audio Menu Functions	Using the AUX Source 50
Balance Adjustment (FADER)	 Selecting the AUX Source
• Equalizer Curve Adjustment	 AUX Title Input
(EQ-LOW/MID/HIGH)	Cellular Telephone Muting50
 Equalizer Curve Fine Adjustment 	When using the DAB (Digital Audio
• Loudness Adjustment (LOUD)	Broadcasting) Tuner
• Subwoofer Output (SUB.W)	• About This Product's Indications
 Subwoofer Setting Adjustment (80HZ 0) 	Operation
 Non Fading Output (NON FAD) 	0D DI 10 50
 Non Fading Output Level Adjustment 	CD Player and Care53
(NON FAD)	Precaution
High Pass Filter (HPF)	Built-in CD Player's Error Message53
 Front Image Enhancer Function (FIE) 	
• Source Level Adjustment (SLA)	Specifications54

Head Unit

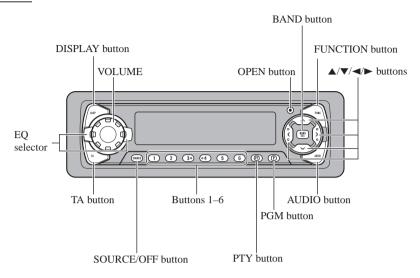

Steering Remote Controller (CD-SR77)

The steering remote controller (CD-SR77) enabling remote control of the head unit is sold separately. Operation is the same as when using buttons on the head unit.

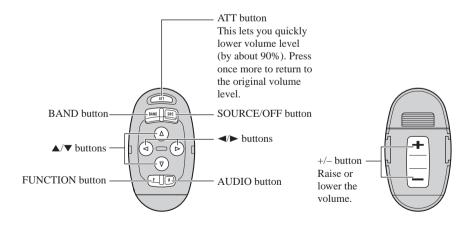

2

Before Using This Product

About This Product

 This product complies with the EMC Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) and CE Marking Directive (93/68/EEC).

The tuner frequencies on this product are allocated for use in Western Europe, Asia, the Middle East, Africa and Oceania. Use in other areas may result in improper reception. The RDS function operates only in areas with FM stations broadcasting RDS signals.

About This Manual

This product features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All are designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual is intended to help you benefit fully from their potential and to maximize your listening enjoyment.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this product. It is especially important that you read and observe the "Precaution" on next page and in other sections.

This manual explains head unit operation. You can perform the same operations with the steering remote controller (CD-SR77). The steering remote controller offers the convenience of ATT, a function not provided on the head unit.

Before Using This Product

Precaution

• A "CLASS 1 LASER PRODUCT" label is affixed to the bottom of the player.



- The Pioneer CarStereo-Pass is for use only in Germany.
- · Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough for outside sounds to be audible.
- Protect the product from moisture.
- If the battery is disconnected, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.

In Case of Trouble

Should this product fail to operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station.

When using the 50-Disc Type Multi-CD Player

The available functions of the 50-Disc Type Multi-CD Player are described in this Operation Manual. Note that other 50-Disc Type Multi-CD Player functions cannot be used with this product.

Basic Operation


To Listen to Music

The following explains the initial operations required before you can listen to music.

Note:

• Loading a disc in this product. (Refer to page 9.)

1. Select the desired source. (e.g. Tuner)





Each press changes the Source ...

Each press of the SOURCE/OFF button selects the desired source in the following order: Built-in CD player \rightarrow TV \rightarrow Tuner \rightarrow DAB (Digital Audio Broadcasting) \rightarrow Multi-MD player \rightarrow Multi-CD player \rightarrow External Unit \rightarrow AUX

Note:

- External Unit refers to a Pioneer product (such as one available in the future) that, although incompatible as a source, enables control of basic functions by this product. Only one External Unit can be controlled by this product.
- In the following cases, the sound source will not change:
 - * When a product corresponding to each source is not connected to this product.
 - * When no disc is set in this product.
 - * When no magazine is set in the Multi-CD player.
 - * No disc is set in the Multi-MD player.
 - * When the AUX (external input) is set to OFF. (Refer to page 45.)
- When this product's blue/white lead is connected to the car's Auto-antenna relay control terminal, the car's Auto-antenna extends when this product's source is switched ON. To retract the antenna, switch the source OFF.

2. Extend the VOLUME forward.



When you press the VOLUME, it extends forward so that it becomes easier to roll. To retract the VOLUME, press it again.

Continued overleaf.

Basic Operation

3. Raise or lower the volume.





Rolling the VOLUME changes the volume level.

Note:

- Roll clockwise to raise the volume level.
- Roll counterclockwise to lower the volume level.

4. Turn the source OFF.



Hold for 1 second

Basic Operation of Tuner

This product's AF function can be switched ON and OFF. AF should be switched OFF for normal tuning operations. (Refer to page 18.)


Manual and Seek Tuning

• You can select the tuning method by changing the length of time you press the ◄/▶ button.

Manual Tuning (step by step)	0.5 seconds or less	
Seek Tuning	0.5 seconds or more	

Note:

- If you continue pressing the button for longer than 0.5 seconds, you can skip broadcasting stations. Seek Tuning starts as soon as you release the button.
- Stereo indicator "O" lights when a stereo station is selected.

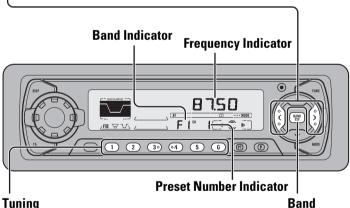

Preset Tuning

• You can memorize broadcast stations in buttons 1 through 6 for easy, one-touch station recall.


Preset station recall	2 seconds or less
Broadcast station preset memory	2 seconds or more

Note:

- Up to 18 FM stations (6 in F1 (FM1), F2 (FM2) and F3 (FM3)) and 6 MW/LW stations can be stored in memory.
- You can also use the ▲ or ▼ buttons to recall broadcast stations memorized in buttons 1 through 6.

$F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2)$ $\rightarrow F3 (FM3) \rightarrow MW/LW$

Basic Operation of Built-in CD Player

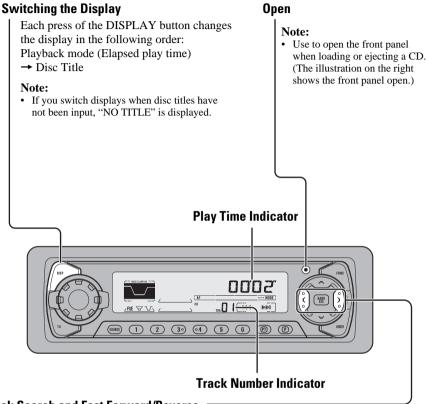

Track Search and Fast Forward/Reverse


 You can select between Track Search or Fast Forward/Reverse by pressing the ◄/▶ button for a different length of time.

Track Search	0.5 seconds or less
Fast Forward/Reverse	Continue pressing

- If a disc cannot be inserted fully or playback fails, make sure the recorded side is down. Press the EJECT button and check the disc for damage before reinserting it.
- If a CD is inserted with the recorded side up, it will be ejected automatically after a few moments.
- If the Built-in CD player cannot operate properly, an error message (such as "ERROR-14") appears on the display. Refer to "Built-in CD Player's Error Message" on page 53.
- The Built-in CD player is not equipped with CD TEXT function.
- A CD TEXT disc is a CD featuring recorded text information such as Disc Title, Artist Name and Track Title.

Disc Loading Slot

The Built-in CD player plays one standard 12 cm or 8 cm (single) CD at a time. Do not use an adapter when playing 8 cm CD.

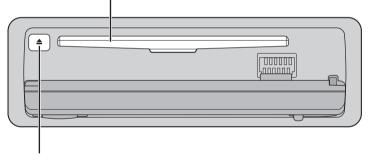

Eject

- The CD function can be turned ON/OFF with the disc remaining in this product. (Refer to page 6.)
- Discs left partially inserted after ejection may incur damage or fall out.


Basic Operation of Multi-CD Player

This product can control a Multi-CD player (sold separately).

Track Search and Fast Forward/Reverse

 You can select between Track Search or Fast Forward/Reverse by pressing the ◄/► button for a different length of time.

Track Search	0.5 seconds or less
Fast Forward/Reverse	Continue pressing

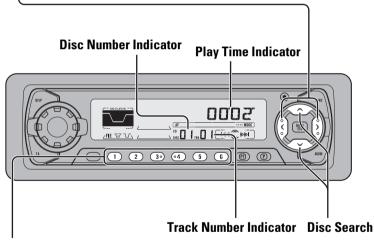

Disc Number Search (for 6-Disc, 12-Disc types)

• You can select discs directly with the 1 to 6 buttons. Just press the number corresponding to the disc you want to listen to.

Note:


 When a 12-Disc Multi-CD Player is connected and you want to select disc 7 to 12, press the 1 to 6 buttons for 2 seconds.

- The Multi-CD player may perform a preparatory operation, such as verifying the presence of a disc or reading disc information, when the power is turned ON or a new disc is selected for playback. "READY" is displayed.
- If the Multi-CD player cannot operate properly, an error message such as "ERROR-14" is displayed. Refer to the Multi-CD player owner's manual.
- If there are no discs in the Multi-CD player magazine, "NO DISC" is displayed.

Corresponding Display Indications and Buttons

This product's display features Key Guidance Indicators. These light to indicate which of the $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$, FUNCTION and AUDIO buttons you can use. When you're in the Function Menu (refer to next section), Detailed Setting Menu (refer to page 14), Initial Setting Menu (refer to page 43) or Audio Menu (refer to page 35), they also make it easy to see which $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$ buttons you can use to switch functions ON/OFF, switch repeat selections and perform other operations.

Indicator and corresponding buttons are shown below.

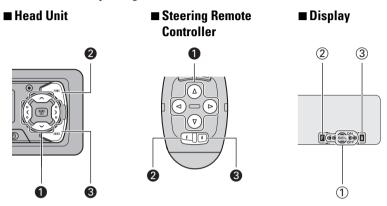

When ① is lit in the display, perform appropriate operations with the ① buttons. When ② is lit in the display, it indicates that you are in the Function Menu, Detailed Setting Menu or Initial Setting Menu. You can switch between each of these menus and between different modes in the menus using button ② on the head unit or steering remote controller.

When ③ is lit in the display, it indicates you are in the Audio Menu. You can switch between modes in the Audio Menu using button ③ on the head unit or steering remote controller.

Entering the Function Menu

The Function Menu lets you operate simple functions for each source.

Note:

 After entering the Function Menu, if you do not perform an operation within about 30 seconds, the Function Menu is automatically canceled.

1. Select the desired mode in the Function Menu. (Refer to next section, "Function Menu Functions".)



Each press changes the Mode ...

Basic Operation

2. Operate a mode. (e.g. Repeat Play)





The button used and the operation it performs are indicated by the key guidance indicator. Press the ▲ button to switch the key guidance indicator ON, and the ▼ button to switch it OFF.

3. Cancel the Function Menu.





Function Menu Functions

The following chart shows functions for each source in the Function Menu. The chart also shows indications for each function, operations and buttons used to perform operations. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

■ Tuner

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Best Stations Memory (BSM)	▲: ON	16
	▼: OFF	
Regional Function (REG)	▲: ON	19
	▼: OFF	
Local Seek Tuning (LOCAL)	1 ▲ : ON	16
-	▼: OFF	
	2 or ►: Select (Sensitivity)	
TA Function (TA)	▲: ON	20
	▼: OFF	
News Program Interruption Setting	▲: ON	23
(NEWS)	▼: OFF	
AF Function (AF)	▲: ON	18
	▼: OFF	

■ Built-in CD Player

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Repeat Play (REPEAT)	▲: ON	25
	▼ : OFF	
Random Play (RANDOM)	▲: ON	25
	▼: OFF	
Scan Play (T-SCAN)	▲: ON	26
	▼: OFF	
Pause (PAUSE)	▲: ON	26
	▼: OFF	

■ Multi-CD Player

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Repeat Play (REPEAT)	✓ or : Select (Play range)	27
Selecting Discs by Disc Title List (TITLE LIST)	1 or ►: Select (Disc Title) 2 ∴ Play	32
Random Play (RANDOM)	▲: ON ▼: OFF	27
Scan Play (SCAN)	▲: ON ▼: OFF	28
ITS Play (ITS-P)	▲: ON ▼: OFF	29
Pause (PAUSE)	▲: ON ▼: OFF	28
Compression and DBE (COMP)	▲ or ▼: Select (Sound Quality Function)	33

Entering the Detailed Setting Menu

In the Detailed Setting Menu, you can operate convenient, complex functions for each source.

1. Enter the Detailed Setting Menu.



Hold for 2 seconds

Continued overleaf.

Basic Operation

2. Select the desired mode. (Refer to next section, "Detailed Setting Menu Functions".)



Each press changes the Mode ...

3. Operate a mode.

4. Cancel the Detailed Setting Menu.



Note:

• You can cancel the Detailed Setting Menu by pressing the FUNCTION button again for 2 seconds.

Detailed Setting Menu Functions

The following chart shows functions for each source in the Detailed Setting Menu. The chart also shows indications for each function, operations and buttons used to perform operations. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

■ Tuner

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Program Function (PGM-FUNC)	1 or ▶: Select (Function)	48
	2 ▲: Memory	

■ Built-in CD Player

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Disc Title Input (TITLE IN)	1 ▲ or ▼: Select (Letter) 2 ◀ or ▶: Select (Position) 3 ▶: Memory	26
Program Function (PGM-FUNC)	1 dor ►: Select (Function) 2 d: Memory	48

■ Multi-CD Player

Function name (Display)	Button: Operation	Page
Disc Title Input (TITLE IN)	1 ▲ or ▼: Select (Letter) 2 ◀ or ►: Select (Position) 3 ►: Memory	31
ITS Programming (ITS)	▲: Memory	29
Program Function (PGM-FUNC)	1 dor ►: Select (Function) 2 d: Memory	48

Tuner Operation

Local Seek Tuning (LOCAL)

When Local is ON, you can only select broadcast stations providing strong reception.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Local mode (LOCAL) in the Function Menu.
- 2. Switch the Local ON/OFF with the **△**/**▼** buttons.



3. Select the desired Local Seek sensitivity with the ◀/▶ buttons.



FM : LOCAL 1 \leftrightarrow LOCAL 2 \leftrightarrow LOCAL 3 \leftrightarrow LOCAL 4

 $MW/LW : LOCAL 1 \leftrightarrow LOCAL 2$

Note:

The LOCAL 4 setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you
receive progressively weaker stations.

Best Stations Memory (BSM)

The BSM function stores stations in memory automatically.

- 1. Press the FUNCTION button and select the BSM mode (BSM) in the Function Menu.
- 2. Switch the BSM ON with the
 ▲ button.

The stations with the strongest signals will be stored under buttons 1–6 and in order of their signal strength.

 To cancel the process, press the ▼ button in the Function Menu before memorization is complete.





Using RDS Functions

What is RDS?

RDS (Radio Data System) is a system for transmitting data along with FM programs. This data, which is inaudible, provides a variety of features such as: program service name, program type display, traffic announcement standby, automatic tuning and program type tuning, intended to aid radio listeners in tuning to a desired station.

Note:

- · RDS service may not be provided by all stations.
- RDS functions, like AF (Alternative frequencies search) and TA (Traffic Announcement standby), are only active when your radio is tuned to RDS stations.

Program Service Name Display

With this function, the names of networks/stations providing RDS services replace the frequency on the display a few seconds after they are tuned in.

• When you want to know PTY Information or the frequency of the current station, change the display.



Each press changes the Display ...

Each press of the DISPLAY button selects the display in the following order: Program Service Name → PTY Information → Frequency

Note:

 After switching displays, if you do not perform an operation within 8 seconds, the Program Service Name is automatically displayed.

■ PTY Information

PTY (Program Type ID code) information for the currently tuned station appears on the display for 8 seconds. The information is correlated with the list in the section "PTY List" on page 24.

Note:

- If a PTY code of zero is received from a station, "NONE" will be displayed. This indicates that the station has not defined its program contents.
- If the signal is too weak for this product to pick up the PTY code, "NO PTY" will be displayed.

■ Frequency

The frequency of the current station appears on the display.

AF Function (AF)

The AF (Alternative Frequencies search) function is used to search for other frequencies in the same network as the currently tuned station. It automatically retunes the receiver to another frequency in the network which is broadcasting a stronger signal when there are problems with reception of the currently tuned station or better reception is possible on a different frequency.

Note:

- AF tunes the receiver only to RDS stations when you use Seek tuning or BSM Auto Memory with the "AF" indicator ON.
- When you recall a preset station, the tuner may update the preset station with a new frequency from
 the station's AF list. (This is only available when using presets on the FM1 and FM2 bands.) No
 preset number appears on the display if the RDS data for the station received differs from that for
 the originally stored station.
- Sound may be temporarily interrupted by another program during an AF frequency search.
- When the tuner is tuned to a non-RDS station, the "AF" indicator flashes.
- AF can be switched ON or OFF independently for each FM band.

Activating/Deactivating the AF Function

AF is set to ON by default.

- 1. Press the FUNCTION button and select the AF mode (AF) in the Function Menu.
- 2. Activate or deactivate AF while in an FM band.



"AF" disappears

Using RDS Functions

PI Seek Function

The tuner searches for another frequency broadcasting the same programming. "PI SEEK" appears on the display and the radio volume is muted during a PI Seek. The muting is discontinued after completion of the PI Seek, whether or not the PI seek has succeeded. If the PI Seek is unsuccessful, the tuner returns to the previous frequency.

PI Seek

If the tuner fails to locate a suitable alternative frequency or if the broadcasting signal is too weak for proper reception, the PI Seek will automatically start.

Auto PI Seek (for preset station)

When preset stations cannot be recalled, as when traveling long distances, this product can be set to perform PI Seek also during preset recall.

The default setting for Auto PI Seek is OFF.

Note:

• Refer to "Initial Setting" for details on how to switch Auto PI Seek ON/OFF.

Regional Function (REG)

When AF is used to retune the tuner automatically, REG (regional) limits the selection to stations broadcasting regional programs.

Note:

- Regional programming and regional networks are organized differently depending on the country (i.e., they may change according to the hour, state or broadcast area).
- The preset number may disappear on the display if the tuner tunes in a regional station which differs from the originally set station.
- REG can be switched ON or OFF independently for each FM band.

Activating/Deactivating the REG Function

The REG function is set to ON by default.

- 1. Press the FUNCTION button and select the REG mode (REG) in the Function Menu.
- 2. Activate or deactivate REG while in an FM band.





TA Function (TA)

The TA (Traffic Announcement standby) function lets you receive traffic announcements automatically, no matter what source you are listening to. The TA function can be activated for either a TP station (a station that broadcasts traffic information) or an EON TP station (a station carrying information which cross-references TP stations).

Activating/Deactivating the TA Function

1. Tune in a TP or EON TP station.

The TP indicator (" 😂 ") lights when the tuner is tuned to a TP station or an EON TP station.

2. Activate the TA function.



The TA indicator (" ") lights, indicating that the tuner is waiting for traffic announcements.

Repeat the preceding operation when no traffic announcement is being received to deactivate the TA function.

- You can also switch the TA Function ON/OFF in the Function Menu.
- The system switches back to the original source following traffic announcement reception.
- The TA function can be activated from sources other than tuner if the tuner was last set to the FM band but not if it was last set to the MW/LW band.
- If the tuner was last set to FM, turning on the TA function lets you operate other tuning functions
 while listening to sources other than tuner.
- Only TP or EON TP stations are tuned in during the Seek Tuning mode when the TA indicator
 (" ") is ON.
- Only TP or EON TP stations are stored by BSM when the TA indicator (" ") is ON.

Using RDS Functions

Canceling Traffic Announcements

• Press the TA button while a traffic announcement is being received to cancel the announcement and return to the original source.



The announcement is canceled but the tuner remains in the TA mode until the TA button is pressed again.

Adjusting the TA Volume

When a traffic announcement begins, the volume adjusts automatically to a preset level to enable you to hear the announcement clearly.

• Set the volume by adjusting it during reception of a traffic announcement.



The newly set volume is stored in memory and recalled for subsequent traffic announcements.

TP Alarm Function

About 30 seconds after the TP indicator (" \rightleftharpoons ") is extinguished due to a weak signal, a 5 second beep sounds to remind you to select another TP or EON TP station.

If you are listening to the tuner, tune in another TP station or EON TP station.

In sources other than tuner, the tuner automatically seeks out the TP station with the strongest signal in the current area 10 (or 30)* seconds after the TP indicator (" \infty" ") disappears from the display.

* Time taken before Seek begins.

TA function ON	10 seconds
TA, AF functions ON	30 seconds

PTY Function

With Wide and Narrow classification of program type, the PTY function provides two ways to select stations by the type of program being broadcast (PTY Search). It also provides automatic tuning to emergency broadcasts (PTY Alarm).

Note:

• There's no need to perform PTY Search settings again if they have previously been set. After switching to the PTY Search Setting mode in Step 1, just perform PTY Search in Step 4.

Searching the PTY

1. Select the PTY Search Setting mode.





2. Select the PTY Search method (Wide, Narrow).





3. Select one from among the PTY.





4. Start PTY Search.





The tuner searches for a station broadcasting the desired PTY.

To cancel the PTY Search Setting mode, hold down the PTY button for 2 seconds.

- The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.
- If no station broadcasting the selected programming type is found, "NOT FOUND" is displayed for about 2 seconds, and the tuner returns to the original station.

Using RDS Functions

News Program Interruption Setting (NEWS)

You can switch automatic reception of PTY code news programs ON/OFF. When a received news program ends, reception of the previous program resumes.

• Set interruption to ON or OFF.



Note:

• You can also switch the News Program Interruption Setting ON/OFF in the Function Menu.

PTY Alarm

PTY Alarm is a special PTY code for announcements regarding emergencies such as natural disasters. When the tuner receives the radio alarm code, "ALARM" appears on the display and the volume adjusts to the TA volume. When the station stops broadcasting the emergency announcement, the system returns to the previous source.



Note:

• The system switches back to the original source following emergency announcement reception.

Canceling Announcements

Press the TA button during announcement reception to cancel the announcement and return to the previous source.



PTY List

Wide	Narrow	Details
NEWS/INF	NEWS	News.
	AFFAIRS	Current affairs.
	INFO	General information and advice.
	SPORT	Sports programs.
	WEATHER	Weather reports/Meteorological information.
	FINANCE	Stock market reports, commerce, trading, etc.
POPULAR	POP MUS	Popular music.
	ROCK MUS	Contemporary modern music.
	EASY MUS	Easy listening music.
	OTH MUS	Other types of music, which can't be categorized.
	JAZZ	Jazz music based programs.
	COUNTRY	Country music based programs.
	NAT MUS	National music based programs.
	OLDIES	Oldies music, 'Golden age' based programs.
	FOLK MUS	Folk music based programs.
CLASSICS	L. CLASS	Light classical music.
	CLASSIC	Serious classical music.
OTHERS	EDUCATE	Educational programs.
	DRAMA	All radio plays and serials.
	CULTURE	Programs concerned with any aspect of national or regional culture.
	SCIENCE	Programs about nature, science and technology.
	VARIED	Light entertainment programs.
	CHILDREN	Children's programs.
	SOCIAL	Social affairs programs.
	RELIGION	Religion affairs programs or services.
	PHONE IN	Phone in based programs.
	TOURING	Travel programs, not for announcements about traffic problem.
	LEISURE	Programs about hobbies and recreational activities.
	DOCUMENT	Documentary programs.

Using the Built-in CD Player

Repeat Play (REPEAT)

Repeat Play plays the same track repeatedly.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Repeat mode (REPEAT) in the Function Menu.
- Switch the Repeat Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Note:

• If you perform Track Search or Fast Forward/Reverse, Repeat Play is automatically canceled.

Random Play (RANDOM)

Random Play plays the tracks on a CD in random order for variety.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Random mode (RANDOM) in the Function Menu.
- Switch the Random Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Scan Play (T-SCAN)

Scan Play plays the first 10 seconds or so of each track on a CD in succession.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Scan mode (T-SCAN) in the Function Menu.
- 2. Switch the Scan Play ON with the ▲ button.



3. When you find the desired track, cancel the Scan Play with the ▼ button.

If the Function Menu has been canceled automatically, select the Scan mode in the Function Menu again.



Note:

• Scan Play is canceled automatically after all the tracks on a disc have been scanned.

Pause (PAUSE)

Pause pauses the currently playing track.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Pause mode (PAUSE) in the Function Menu.
- 2. Switch the Pause ON/OFF with the △/▼ buttons.



Disc Title Input (TITLE IN)

You can use "TITLE IN" to input up to 48 disc titles for CDs in the Built-in CD player. (Perform the same operation as (described) on page 31 under "Using Multi-CD Players".)

- After the title for 48 discs have been entered, data for a new disc will overwrite the oldest one.
- If you connect a Multi-CD player, you can input disc titles for up to 100 discs.

Using Multi-CD Players

Repeat Play (REPEAT)

There are three repeat play ranges: One-track Repeat, Disc Repeat and Multi-CD player Repeat. Default repeat play range is Multi-CD player Repeat.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Repeat selecting mode (REPEAT) in the Function Menu.
- 2. Select the desired repeat play range with the **◄/**▶ buttons.

Multi-CD player Repeat → Onetrack Repeat → Disc Repeat



Play range	Display	
Multi-CD player Repeat	MCD	
One-track Repeat	TRK	
Disc Repeat	DSC	

Note:

- If you select other discs during the repeat play, the repeat play range changes to Multi-CD player Repeat.
- If you perform Track Search or Fast Forward/Reverse during One-track Repeat, the repeat play range changes to Disc Repeat.

Random Play (RANDOM)

Tracks are played at random within the selected repeat play range as explained in "Repeat Play" above.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Random mode (RANDOM) in the Function Menu.
- Switch the Random Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" above, switch Multi-CD Player Random Play ON.



Display	Play range
D-RDM	Disc Repeat
M-RDM	Multi-CD player Repeat

Note:

· One-track Repeat changes to the Disc Repeat when you switch the Random Play ON.

Scan Play (SCAN)

In the Disc Repeat, the beginning of each track on the selected disc is scanned for about 10 seconds. In the Multi-CD player Repeat, the beginning of the first track on each disc is scanned for about 10 seconds.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Scan mode (SCAN) in the Function Menu.
- 2. Switch the Scan Play ON with the ▲ button.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" on page 27, switch Multi-CD Player Scan Play ON.



3. When you find the desired track (or disc), cancel the Scan Play with the ▼ button.

If the Function Menu has been canceled automatically, select the Scan mode in the Function Menu again.



Display	Play range
T-SCAN	Disc Repeat
D-SCAN	Multi-CD player Repeat

Note:

- Scan Play is canceled automatically after all the tracks or discs have been scanned.
- One-track Repeat changes to the Disc Repeat when you switch the Scan Play ON.

Pause (PAUSE)

Pause pauses the currently playing track.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Pause mode (PAUSE) in the Function Menu.
- 2. Switch the Pause ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Using Multi-CD Players

ITS (Instant Track Selection)

The ITS function allows you to search for the track you wish to play when a Multi-CD player is installed. You can use ITS to program automatic playback of up to 24 tracks per disc from up to 100 discs. (You can store ITS program and Disc Title data for up to 100 discs in memory.)

ITS Programming (ITS)

Programmed tracks are played within the selected repeat play range in the "Repeat Play" on page 27.

- 1. Play the track you wish to program.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 14.)
- 3. Program the desired track with the ▲ button.



Note:

After 100 discs have been programmed, data for a new disc will overwrite the data for the disc that
has not been played back for the longest time.

ITS Play (ITS-P)

ITS Play of tracks is performed within the play range explained in the "Repeat Play" section.

- 1. Press the FUNCTION button and select the ITS Play mode (ITS-P) in the Function Menu.
- 2. Switch the ITS Play ON/OFF with the △/▼ buttons.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" on page 27, switch ITS Play ON.



Note:

• If no track in the current range is programmed for ITS Play, "ITS EMPTY" is displayed.

Erase a Track Program

- 1. Select the track you wish to erase, during ITS Play.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 14.)
- 3. Erase the track program with the ▼ button.

ITS is canceled and playback of the next ITS-programmed track begins. If there are no more programmed tracks in the current range, "ITS EMPTY" is displayed and normal play resumes.



Erase a Disc Program

- 1. Select the disc you wish to erase, while the disc is playing.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 14.)
- 3. Erase the disc program with the ▼ button.



Using Multi-CD Players

Disc Title

Disc Title Input (TITLE IN)

You can input Titles up to 10 letters long for up to 100 discs. Using this function lets you easily search for and select a desired disc for play. (You can store ITS program and Disc Title data for up to 100 discs in memory.)

- 1. Play the disc you wish to input the disc title.
- 2. Select the Disc Title Input mode (TITLE IN) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 14.)

Note:

- When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player, you cannot switch to this mode.
- A CD TEXT disc is a CD featuring recorded text information such as Disc Title, Artist Name and Track Title.
- 3. Select letters, numbers and symbols with the **△**/**▼** buttons.

To insert a space, select the flashing cursor "_".



4. Move the box left and right with the **◄/►** buttons.



 When you have completed title input, make the 10th letter flash, then memorize by pressing the ► button.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.
- After the titles for 100 discs have been entered, data for a new disc will overwrite the data for the
 disc that has not been played back for the longest time.
- You can display the disc title of the disc currently playing. For details, refer to "Displaying Disc Title" on page 32.

Selecting Discs by Disc Title List (TITLE LIST)

Follow the procedures below to play a disc for which you have input the title in a Multi-CD player or a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Disc Title List mode (TITLE LIST) in the Function Menu.
- 2. Select the desired disc title with the **◄/►** buttons.

Nothing is displayed for disc whose titles have not been input.



3. Play the selected disc with the ▲ button.



Displaying Disc Title

You can display the currently playing Disc Title.

Note

- You can also display the currently playing Disc Title when playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player. (Refer to page 34.)
- Switch the Disc Title
 Display with the DISPLAY
 button.

Each press of the DISPLAY button changes the display in the following order:

Playback mode (Play Time)

→ Disc Title



Note:

• If you switch displays when disc titles have not been input, "NO TITLE" is displayed.

Using Multi-CD Players

Compression and DBE (COMP)

Using the COMP (Compression) and DBE (Dynamic Bass Emphasis) functions enables Multi-CD player sound quality adjustment. Each of the functions enables two-step adjustment.

■ COMP

The COMP (Compression) function adjusts imbalances between loud and subdued sounds at higher volumes.

DBE

DBE (Dynamic Bass Emphasis) boosts bass levels to give a fuller sound.

COMP/DBE ON/OFF Switching

- 1. Press the FUNCTION button and select the COMP/DBE switching mode (COMP) in the Function Menu.
- 2. Select the desired mode with the **△**/**▼** buttons.

```
COMP OFF \rightarrow COMP 1 \rightarrow COMP 2 \rightarrow COMP OFF \rightarrow DBE 1 \rightarrow DBE 2
```



Note:

 You can use these functions with a Multi-CD player that has them. If the player does not feature the COMP/DBE functions, "NO COMP" is displayed if you try to use them.

CD TEXT Function (for CD TEXT compatible type)

You can use these functions when playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player.

Title Display Switching

• Select the desired title display with the DISPLAY button.

Each press of the DISPLAY button changes the display in the following order:

Playback mode (Play Time)

- → Disc Title → Disc Artist Name
- → Track Title → Track Artist Name



Note:

If certain text information is not recorded on a CD TEXT disc, "NO ~" (e.g. "NO T-TITLE") is displayed.

Title Scroll

This product displays the first 10 letters only of Disc Title, Artist Name and Track Title. With text longer than 10 letters, you can see the rest of the text by scrolling.

 Scroll the title display by pressing the DISPLAY button for 2 seconds.



Audio Adjustment

Selecting the Equalizer Curve

You can switch between Equalizer curves.

• Rotate the EQ selector up or down to select the desired Equalizer curve.



Equalizer curve

POWERFUL ↔ NATURAL ↔ VOCAL ↔ CUSTOM ↔ EO FLAT ↔ SUPER BASS

Note:

- "CUSTOM" stores an equalizer curve you have made adjustments to. (Refer to "Equalizer Curve Adjustment" on page 36 and "Equalizer Curve Fine Adjustment" on page 37.)
- You can create different "CUSTOM" curves for different sources. (The Built-in CD player and Multi-CD player are set to the same Equalizer Curve Adjustment setting automatically.)

Entering the Audio Menu

With this menu, you can adjust the sound quality.

- After entering the Audio Menu, if you do not perform an operation within about 30 seconds, the Audio Menu is automatically canceled.
- Audio Menu functions change depending on the Rear Speaker Lead and Subwoofer Controller setting in the Initial Setting Menu. (Refer to "Setting the Rear Speaker Lead and Subwoofer Controller" on page 47.)
- 1. Select the desired mode in the Audio Menu.



Each press changes the Mode ...

- 2. Operate a mode.
- 3. Cancel the Audio Menu.



Audio Menu Functions

The Audio Menu features the following functions.

Balance Adjustment (FADER)

This function allows you to select a Fader/Balance setting that provides ideal listening conditions in all occupied seats.

- 1. Press the AUDIO button and select the Fader/Balance mode (FADER) in the Audio Menu.
- 2. Adjust front/rear speaker balance with the △/▼ buttons.

"FADER:F15" - "FADER:R15" is displayed as it moves from front to rear.



3. Adjust left/right speaker balance with the **◄/►** buttons.

"BAL:L9" – "BAL:R 9" is displayed as it moves from left to right.



Note:

- When the Rear Speaker Lead setting is "REAR SP:S/W", you cannot adjust front/rear speaker balance. (Refer to page 47.)
- "FADER: 0" is the proper setting when 2 speakers are in use.

Equalizer Curve Adjustment (EQ-LOW/MID/HIGH)

You can adjust the currently selected equalizer curve settings as desired. Adjusted equalizer curve settings are memorized in "CUSTOM".

- 1. Press the AUDIO button and select the Equalizer mode (EQ-LOW/MID/HIGH) in the Audio Menu.
- 2. Select the band you want to adjust with the ◀/▶ buttons.

EO-LOW ← EO-MID ← EO-HIGH



3. Boost or attenuate the selected band with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "+6" – "-6".




Note:

 If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM" is selected, the newly adjusted curve will replace the previous adjusted curve. Then a new curve with "CUSTOM" appears on the display while selecting the equalizer curve. (Refer to page 35.)

Audio Adjustment

Equalizer Curve Fine Adjustment

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (EQ-LOW/MID/HIGH). Adjusted equalizer curve settings are memorized in "CUSTOM".

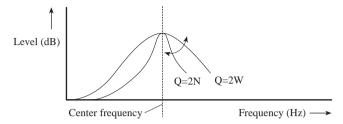


- 1. Press the AUDIO button for 2 seconds to select Equalizer Curve Fine Adjustment.
- 2. Press the AUDIO button to select the desired band for adjustment.



3. Select the desired frequency with the ◀/▶ buttons.

LOW:
$$40 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 100 \leftrightarrow 160 \text{ (Hz)}$$

MID: $200 \leftrightarrow 500 \leftrightarrow 1\text{K} \leftrightarrow 2\text{K} \text{ (Hz)}$
HIGH: $3\text{K} \leftrightarrow 8\text{K} \leftrightarrow 10\text{K} \leftrightarrow 12\text{K} \text{ (Hz)}$



4. Select the desired Q factor with the ▲/▼ buttons.

$$2N \longleftrightarrow 1N \longleftrightarrow 1W \longleftrightarrow 2W$$



Note:

If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM" is selected, the newly adjusted curve
will replace the previous adjusted curve. Then a new curve with "CUSTOM" appears on the display
while selecting the equalizer curve. (Refer to page 35.)

Loudness Adjustment (LOUD)

The Loudness function compensates for deficiencies in the low and high sound ranges at low volume. You can select a desired Loudness level.

- Press the AUDIO button and select the Loudness mode (LOUD) in the Audio Menu.
- Switch the Loudness function ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



3. Select the desired level with the **◄/▶** buttons.

 $LOW \longleftrightarrow MID \longleftrightarrow HI$



Subwoofer Output (SUB.W)

When a Subwoofer is connected, switch Subwoofer output ON. Initially, Subwoofer output is OFF.

The Subwoofer output phase can be switched between normal, or 0° ("NOR"), and reverse, or 180° ("REV"). 0° is the default phase.

Note:

- When the Subwoofer Controller setting is "S/W CTL:EXT", you cannot switch the Subwoofer ON/OFF mode. In this case, this setting is not necessary. (Refer to page 47.)
- Select the OFF setting when you do not want the Subwoofer to operate.
- 1. Press the AUDIO button and select the Subwoofer ON/OFF mode (SUB.W) in the Audio Menu.
- 2. Switch the Subwoofer output ON/OFF with the ▲/▼ buttons.





Audio Adjustment

Subwoofer Setting Adjustment (80HZ 0)

When the Subwoofer output is ON, you can adjust the cut-off frequency and the output level of Subwoofer.

- 1. Press the AUDIO button and select the Subwoofer setting mode (80HZ 0) in the Audio Menu.
- 2. Select the frequency to 50 Hz, 80 Hz or 125 Hz with the ◀/► buttons.



3. Increase or decrease the output level with the △/▼ buttons.

The display shows "+6" - "-6".



Note:

 You can select the Subwoofer setting mode only when Subwoofer output is switched ON in the Subwoofer ON/OFF mode.

Non Fading Output (NON FAD)

When the Non Fading Output setting is ON, the audio signal does not pass through this unit's low pass filter (for the Subwoofer), but is output through the RCA output.

Note:

- When the Subwoofer Controller setting is only "S/W CTL:EXT", you can switch the Non Fading Output ON/OFF mode. (Refer to page 47.)
- 1. Press the AUDIO button and select the Non Fading Output ON/OFF mode (NON FAD) in the Audio Menu.
- 2. Switch the Non Fading output ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Non Fading Output Level Adjustment (NON FAD)

When the Non Fading output is ON, you can adjust the level of Non Fading output.

- 1. Press the AUDIO button and select the Non Fading Output setting mode (NON FAD) in the Audio Menu.
- 2. Increase or decrease the output level with the △/▼ buttons.

The display shows "0" - "-15".



Note:

 You can select the Non Fading Output setting mode only when Non Fading Output is switched ON in the Non Fading Output ON/OFF mode.

High Pass Filter (HPF)

When you do not want sound in the Subwoofer output frequency range output from the front or rear speakers, switch the High Pass Filter ON. Only higher frequencies than those in the selected range are output from the front and rear speakers.

- Press the AUDIO button and select the H.P.F. mode (HPF) in the Audio Menu.
- 2. Switch the H.P.F. function ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



3. Select the desired frequency with the **◄/►** buttons.

$$50 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 125 (Hz)$$



Note:

• When the F.I.E. function is ON, you cannot switch to the H.P.F. mode.

Front Image Enhancer Function (FIE)

The F.I.E. (Front Image Enhancer) function is a simple method of enhancing front imaging by cutting mid- and high-range frequency output from the rear speakers, limiting their output to low-range frequencies. You can select the frequency you want to cut.

Precaution:

When the F.I.E. function is deactivated, the rear speakers output sound of all frequencies, not
just bass sounds. Reduce the volume before disengaging F.I.E. to prevent a sudden increase in
volume.

Continued overleaf.

Audio Adjustment

- Press the AUDIO button and select the F.I.E. mode (FIE) in the Audio Menu.
- 2. Switch the F.I.E. function ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



3. Select the desired frequency with the **◄/▶** buttons.

$$100 \longleftrightarrow 160 \longleftrightarrow 250 \text{ (Hz)}$$



Note:

- When the H.P.F. function is ON, you cannot switch to the F.I.E. mode.
- When the Rear Speaker Lead setting is "REAR SP:S/W", you cannot switch to the F.I.E. mode. (Refer to page 47.)
- After switching the F.I.E. function ON, select the Fader/Balance mode in the Audio Menu, and adjust front and rear speaker volume levels until they are balanced.
- Switch the F.I.E. function OFF when using a 2-speaker system.

Source Level Adjustment (SLA)

The SLA (Source Level Adjustment) function prevents radical leaps in volume level when switching between sources. Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.

- 1. Compare the FM volume with the volume of the other source. (e.g. Built-in CD player.)
- 2. Press the AUDIO button and select the SLA mode (SLA) in the Audio Menu.
- 3. Increase or decrease the level with the ▲/▼ buttons.

The display shows "+4" – "-4".



Note:

- Since the FM volume is the control, SLA is not possible in the FM modes.
- The Built-in CD player and Multi-CD player are set to the same volume adjustment setting automatically.
- The MW/LW volume level, which is different from the FM base setting volume level, can also be
 adjusted similar to sources other than tuner.

Detaching and Replacing the Front Panel


Theft Protection

The front panel of the head unit is detachable to discourage theft.

· Keep the front panel closed while driving.

Detaching the Front Panel


1. Open the front panel.



2. Grip and pull the front panel gently outward.


Take care not to grip it tightly or drop it.

3. Use the protective case provided to store/carry the detached front panel.

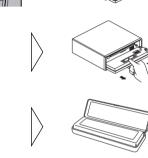

Replacing the Front Panel

 Replace the front panel by holding it upright to this product and clipping it securely into the mounting hooks.



Precaution:

- Never use force or grip the display tightly when removing or replacing the front panel.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

Warning Tone

If the front panel is not detached within 5 seconds after the ignition is turned off, a warning tone will sound.

Note:

• You can cancel the warning tone function. (Refer to page 45.)

Entering the Initial Setting Menu

With this menu, you can perform initial settings for this product.

- 1. Turn the source OFF.
- 2. Enter the Initial Setting Menu.




Hold for 2 seconds

3. Select a desired mode.



Each press changes the Mode ...

- 4. Operate a mode.
- 5. Cancel the Initial Setting Menu.



Note:

• Holding down the FUNCTION button for 2 seconds also cancels the Initial Setting Menu.

Initial Setting Menu Functions

The Initial Setting Menu features the following functions.

Changing the FM Tuning Step (FM STEP)

Normally set at 50 kHz during Seek tuning in the FM mode, the tuning step changes to 100 kHz when the AF or TA mode is activated.

It may be preferable to set tuning step to 50 kHz in the AF mode.

1. Press the FUNCTION button and select the FM Tuning Step mode (FM STEP) in the Initial Setting Menu.

2. Select the desired tuning step with the **◄/**▶ buttons.



Note:

- The tuning step remains set at 50 kHz during Manual tuning.
- The tuning step returns to 100 kHz if the battery is temporarily disconnected.

Setting the DAB Priority Function (DAB)

When a Hide-away DAB tuner (e.g. GEX-P900DABII) is connected, you can set the product in this mode so that the interruption of traffic information from the Hide-away DAB tuner takes precedence over this product's RDS Traffic Announcement (TA) function.

When it is ON

During DAB reception, when the selected Service Component supports Road Traffic Flashes and Transport Flashes, reception is not interrupted by this product's RDS Traffic Announcement (TA).

■ When it is OFF

Interruption is by the first received news flash from among this product's RDS and the hide-away DAB traffic information broadcasts.

- 1. Press the FUNCTION button and select the DAB Priority Setting mode (DAB) in the Initial Setting Menu.



Note:

 You can only select to the DAB Priority Setting mode when a separately sold Hide-away DAB tuner (e.g. GEX-P900DABII) is connected.

Switching the Auto PI Seek (A-PI)

During Preset Station PI Seek operation, you can switch the Auto PI Seek function ON/OFF. (Refer to "PI Seek Function" on page 19.)

- 1. Press the FUNCTION button and select the Auto PI Seek mode (A-PI) in the Initial Setting Menu.
- Switch the Auto PI Seek
 ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Setting the Warning Tone (WARN)

You can switch the Warning Tone function ON/OFF. (Refer to "Warning Tone" on page 42.)

- 1. Press the FUNCTION button and select the Warning Tone mode (WARN) in the Initial Setting Menu.
- Switch the Warning Tone ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



Switching the AUX Mode (AUX)

It is possible to use auxiliary (AUX) equipment with this product. Activate the AUX mode when using external equipment with this product.

- 1. Press the FUNCTION button and select the AUX Setting mode (AUX) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the AUX ON/OFF with the **△**/**▼** buttons.



Setting the Dimmer (DIMMER)

To enable this product's display from being too bright at night, when the vehicle's head lights are turned ON the display is dimmed.

You can switch this function ON/OFF.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Dimmer mode (DIMMER) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the Dimmer ON/OFF with the △/▼ buttons.



Selecting the Illumination Color (ILL.CLR)

DEH-P5100R and DEH-P5100R-W are equipped with two illumination colors, green and red.

You can select the desired illumination color.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Illumination Color mode (ILL.CLR) in the Initial Setting Menu.
- 2. Select the desired illumination color with the **◄/▶** buttons.



Initial Setting

Setting the Rear Speaker Lead and Subwoofer Controller (REAR SP)

This product's rear speaker leads can be used for full-range speaker ("REAR SP:FUL") or Subwoofer ("REAR SP:S/W") connection. If you switch Rear Speaker Lead setting to the "REAR SP:S/W", you can connect a rear speaker lead directly to a Subwoofer without using an auxiliary amp.

Initially, the unit is set for rear full-range speaker connection ("REAR SP:FUL"). When rear speaker leads are connected to full range speakers (when "REAR SP:FUL" is selected), you can connect the RCA Subwoofer output to a Subwoofer. In this case, you can select whether to use the Subwoofer controller's (Low Pass Filter, Phase) built-in "S/W CTL:INT" or the auxiliary "S/W CTL:EXT".

Note:

- Even if you change this setting, there is no output unless you switch the Non Fading Output (refer to page 39) or Subwoofer Output (refer to page 38) in the Audio Menu ON.
- If you change the Subwoofer Controller, Subwoofer output and Non Fading output in the Audio Menu return to the factory settings.
- 1. Press the FUNCTION button and select the Rear Speaker Lead and Subwoofer Controller setting mode (REAR SP) in the Initial Setting Menu.
- 2. Change the Rear Speaker Lead setting with the △/▼ buttons.



Note:

- When no Subwoofer is connected to the rear speaker lead, select "REAR SP:FUL".
- When a Subwoofer is connected to the rear speaker lead, set for Subwoofer "REAR SP:S/W".
- When the Rear Speaker Lead setting is "REAR SP:S/W", you cannot change the Subwoofer controller.
- 3. Change the Subwoofer controller with the **◄/▶** buttons.



Using the PGM Button (PGM-FUNC)

The PGM button can memorize one of the functions in the Function Menu. It is possible to memorize a different function for each source.

Setting the PGM Button

1. Select the PGM button's setting mode (PGM-FUNC) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 14.)



Hold for 2 seconds

2. Select the function you want to memorize in the PGM button.



3. Memorize the function in the PGM button.



Pressing the BAND button cancels the Detailed Setting Menu.

Other Functions

Using the PGM Button

The PGM button operates in a different way depending on the function programmed (memorized).

• Use the PGM button.



■ Tuner

Function name (Display)	Press	Hold for 2 seconds
Best Stations Memory (BSM)	OFF	ON
Local Seek Tuning (LOCAL)	ON/OFF	Entering the Local Seek Sensitivity mode

■ Built-in CD Player

Function Name (Display)	Press	Hold for 2 seconds
Pause (PAUSE)	ON/OFF	
Repeat Play (REPEAT)	ON/OFF	
Random Play (RANDOM)	ON/OFF	

■ Multi-CD Player

Function name (Display)	Press	Hold for 2 seconds
Pause (PAUSE)	ON/OFF	
Repeat Play (REPEAT)	Selecting the play range	
Random Play (RANDOM)	ON/OFF	
Disc Title List (LIST)	Enter the LIST mode	
ITS (ITS)	ITS Programming	ITS Play ON/OFF

Using the AUX Source

It is possible to use auxiliary (AUX) equipment with this product.

To listen to auxiliary equipment, switch the AUX mode in the Initial Setting Menu ON, and then select the desired source.

Selecting the AUX Source

• Select AUX. (Refer to page 6.)



Each press changes the Source ...

AUX Title Input

The display title for AUX source can be changed.

1. Select the AUX Title Input mode (TITLE IN) in the Detailed Setting Menu.



Hold for 2 seconds

2. Input the AUX Title.

Refer to "Disc Title Input" on page 31, and perform procedures 3 to 5 in the same way.

Cellular Telephone Muting

Sound from this system is muted automatically when a call is made or received using a cellular telephone connected to this product.

The sound is turned off, "MUTE" is displayed and no audio adjustment is possible.
 Operation returns to normal when the phone connection is ended.




When using the DAB (Digital Audio Broadcasting) Tuner

You can use this product with a separately sold hide-away DAB tuner (GEX-P900DAB, GEX-P900DABII). For details concerning operation, refer to the DAB Tuner's Operation Manuals. This section provides information on DAB operations with this product which differs from that described in the DAB Tuner's Operation Manual.

About This Product's Indications

The following is an explanation of this unit's indications.

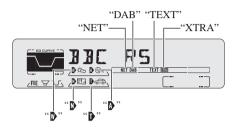

■ Indications that light when Function is switched ON

Indicator	Function
NET	Service Follow
D *	Area Weather Flash
D *	Warning/Service, Event Flash, Special Event
D *	News Flash
D *	Road Traffic Flash or Transport Flash

^{*} If the set Announcement Support is received, the icon on the right lights.

■ DAB Status Indications

Indicator	Status
XTRA	The currently received Service has a Secondary Service Component.
TEXT	The currently received Service has a Dynamic Label.
DAB	When DAB reception is possible.

Operation

With this product, operation of the following three functions differs. (Reference pages are in the GEX-P900DABII's Operation Manual.)

- Changing the Label (Refer to page 12.)
- Changing Display Indications (Refer to page 13.)
- Changing the Function Menu (Refer to page 15.)

Changing the Label

Each press of the DISPLAY button changes the display in the following order: Service Label → Service Component Label → Dynamic Label → PTY Label → Ensemble Label → Service Label → ...

Note:

 With a Service Component that has no Service Component Label or Dynamic Label, switching to Service Component Label and Dynamic Label is not possible. With displays other than Service Label, if you do not perform an operation within 8 seconds or press a button other than the DISPLAY button, the display returns to Service Label Indicators.

■ Changing Display Indications

This product doesn't have this function.

■ Changing the Function Menu

This product doesn't have Language Filter function.

Each press of the FUNCTION button selects the mode in the following order:

Announcement Support (AS) → Service Follow (SF) → Service Component

→ Dynamic Label

CD Player and Care

Precaution

 Play only CDs bearing the Compact Disc Digital Audio mark.



 This product is designed for use with conventional, fully circular CDs only. Use of shaped CDs are not recommended for this product.





- Check all CDs before playing and discard cracked, scratched or warped discs.
- Playback by this product of a CD-R disc recorded on a CD recorder may not be possible
 due to characteristics of the disc, scratches or dirt on the disc, or dirt or condensation on
 this product's optical pickup lens.

• Read the precautions with the CD-R discs before using.

- Wipe dirty or damp discs outward from the center with a soft cloth.
- Avoid touching the recorded (iridescent) surface when handling discs.
- Store discs in their cases when not in use.
- Keep discs out of direct sunlight and high temperatures.
- Do not affix labels or apply chemicals to discs.
- Condensation may collect inside the player when using the heater in cold weather, interfering with playback. Turn it off for an hour or so and wipe damp discs with a soft cloth.
- Road shocks may interrupt CD playback.

Built-in CD Player's Error Message

When problems occur with CD playback, an error message appears on the display. Refer to the table below to identify the problem, then take the suggested corrective action. If the error persists, contact your dealer or your nearest PIONEER Service Center.

Message	Possible cause	Recommended action
ERROR- 11, 12, 17, 30	Dirty disc.	Clean the disc.
ERROR- 11, 12, 17, 30	Scratched disc.	Replace the disc.
ERROR- 14	Unrecorded CD.	Check the disc.
ERROR- 10, 11,12, 14, 17, 30, A0	Electrical or mechanical problem.	Turn the ignition ON and OFF, or switch to a different source, then back to the CD player.
HEAT	CD player overheating.	Discontinue play until the machine temperature drops.

Specifications

General Power source 14.4 V DC (10.8 – 15.1 V allowable)
Grounding system
Max. current consumption
Dimensions
(mounting size) 178 (W) \times 50 (H) \times 157 (D) mm
(front face)
Weight 1.7 kg
Amplifier
Maximum power output
$45 \text{ W} \times 2 \text{ ch}/4 \Omega + 70 \text{ W} \times 1 \text{ ch}/2 \Omega \text{ (for Subwoofer)}$
Continuous power output
(DIN45324, +B = 14.4 V)
Load impedance
Preout maximum output
level/output impedance
Equalizer (3-Band Parametric Equalizer)
(Low) Frequency: 40/80/100/160 Hz
Q Factor: 0.35/0.59/0.95/1.15
(+6 dB when boosted)
Gain: $\pm 12 dB$
(Mid) Frequency: 200/500/1k/2k Hz
Q Factor: 0.35/0.59/0.95/1.15
(+6 dB when boosted)
Gain: $\pm 12 dB$
(High) Frequency: 3.15k/8k/10k/12.5k Hz
Q Factor: 0.35/0.59/0.95/1.15
(+6 dB when boosted)
Gain: ±12 dB
Loudness contour
(Low)+3.5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
(Mid)
(High)+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)
(volume: -30 dB)
HPF Frequency 50/80/125 Hz
1 ,
Slope
Subwoofer output Frequency 50/80/125 Hz
Slope
Gain
Jun

CD player

CD player
System
Usable discs
Signal format Sampling frequency: 44.1 kHz
Number of quantization bits: 16; linear
Frequency characteristics 5 – 20,000 Hz (±1 dB)
Signal-to-noise ratio 94 dB (1 kHz) (IEC-A network)
Dynamic range
Number of channels
FM tuner
Frequency range
Usable sensitivity
$(1.0 \mu\text{V}/75 \Omega, \text{mono}, \text{S/N}: 30 \text{dB})$
50 dB quieting sensitivity
$(1.7 \mu\text{V}/75 \Omega,\text{mono})$
Signal-to-noise ratio
Distortion
Frequency response
Stereo separation 40 dB (at 65 dBf, 1 kHz)
MW tuner
Frequency range 531 – 1,602 kHz (9 kHz)
Usable sensitivity
Selectivity
LW tuner
Frequency range
Usable sensitivity
2

Note:


 Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

Contenido

Guía de botones3	Operación del sintonizador 16
 Unidad principal 	 Sintonización de búsqueda local (LOCAL)
• Controlador remoto de volante (CD-SR77)	Memoria de las mejores emisoras (BSM)
Antes de usar este producto4	Uso de las funciones RDS17
Sobre este producto	¿Qué es RDS?
Sobre este manual	Visualización del nombre de servicio
Precaución5	de programa
En caso de problema5	Función AF (AF)
Cuando utiliza el reproductor de Multi-CD del	 Activación/desactivación de la
tipo de 50 discos5	función AF
•	Función de búsqueda PI
Operación básica 6	Búsqueda PI
Para escuchar música	 Búsqueda PI automática
Operación básica del sintonizador 8	(para la emisora preajustada)
Sintonización de búsqueda y manual	Función regional (REG)
 Sintonización de emisoras preajustadas 	 Activación/desactivación de
Banda	la función REG
Operación básica del reproductor de	Función TA (TA)
CD incorporado9	 Activación/desactivación de la función TA
Cambio de la visualización	 Cancelación de anuncios de tráfico
Abierto	 Ajuste del volumen de la función TA
Búsqueda de pista y avance	 Función de alarma TP
rápido/retroceso	Función PTY
• Ranura de carga de disco	Búsqueda PTY
• Expulsión	 Ajuste de interrupción de programa de
Operación básica del reproductor de	noticias (NEWS)
Multi-CD11	 Alarma PTY
 Búsqueda de pista y avance 	 Cancelación de anuncios
rápido/retroceso	Lista de PTY
Búsqueda de disco	
Búsqueda de número de disco	Uso del reproductor de CD
(para tipos de 6 discos, 12 discos)	incorporado25
Visualizaciones y botones	 Reproducción con repetición (REPEAT)
correspondientes	Reproducción aleatoria (RANDOM)
Selección del menú de funciones	Reproducción con exploración (T-SCAN)
Funciones del menú de funciones	• Pausa (PAUSE)
Selección del menú de ajustes detallados 14	• Ingreso de título de disco (TITLE IN)
Funciones del menú de ajustes detallados 15	


Uso de reproductores de Multi-CD	27	Ajustes iniciales	. 43
 Reproducción con repetición (REPEAT) 		Selección del menú de ajustes iniciales	43
Reproducción aleatoria (RANDOM)		Funciones del menú de ajustes iniciales	
 Reproducción con exploración (SCAN) 		 Cambio del paso de sintonía de FM 	
• Pausa (PAUSE)		(FM STEP)	
ITS (Selección de canción instantánea)	. 29	 Ajuste de la función de prioridad DAB 	
 Programación ITS (ITS) 		(DAB)	
 Reproducción ITS (ITS-P) 		 Cambio de la búsqueda PI automática 	
Borrado de una pista programada		(A-PI)	
Borrado de un disco programado		 Ajuste del sonido de advertencia 	
Título de disco	. 31	(WARN)	
 Ingreso de título de disco (TITLE IN) 		 Conmutación del modo AUX (AUX) 	
 Selección de discos mediante la lista de 		 Ajuste del reductor de luz (DIMMER) 	
títulos de disco (TITLE LIST)		 Selección del color de iluminación 	
 Visualización del título del disco 		(ILL.CLR)	
Compresión y DBE (COMP)	. 33	 Ajuste de cable del altavoz trasero y 	
 Conmutación COMP/DBE ON/OFF 		controlador de graves secundario	
Función CD TEXT (para el tipo compatible		(REAR SP)	
con CD TEXT)	. 34		
 Cambio de visualización del título 		Otras funciones	. 48
 Desplazamiento de la visualización 		Uso del botón PGM (PGM-FUNC)	48
del título		 Ajuste del botón PGM 	
		 Uso del botón PGM 	
Ajuste de audio	35	Uso de la fuente AUX	50
Selección de la curva del ecualizador	. 35	 Selección de la fuente AUX 	
Selección del menú de audio	. 35	 Ingreso de título para la fuente AUX 	
Funciones del menú de audio	. 36	Enmudecimiento de teléfono celular	50
 Ajuste del equilibrio (FADER) 		Cuando se usa el sintonizador DAB	
 Ajuste de la curva del ecualizador 		(Emisión de audio digital)	51
(EQ-LOW/MID/HIGH)		 Acerca de las indicaciones de este 	
 Ajuste fino de la curva del ecualizador 		producto	
 Ajuste de sonoridad (LOUD) 		 Operación 	
 Salida de altavoz de graves secundario 			
(SUB.W)		Reproductor de CD y cuidado	. 53
 Fijación de los ajustes de altavoz de 		Precaución	53
graves secundario (80HZ 0)		Mensajes de error del reproductor de	
 Salida sin extinción (NON FAD) 		CD incorporado	53
 Ajuste del nivel de salida sin extinción 		1	
(NON FAD)		Especificaciones	. 54
 Filtro de pasa alto (HPF) 			
 Función de mejorador de imagen 			
delantera (FIE)			
 Ajuste del nivel de la fuente (SLA) 			
Extracción y colocación del panel			
delantero	42		
Protección contra robo	. 42		
 Extracción del panel delantero 			
 Colocación del panel delantero 			
 Sonido de advertencia 			

Unidad principal

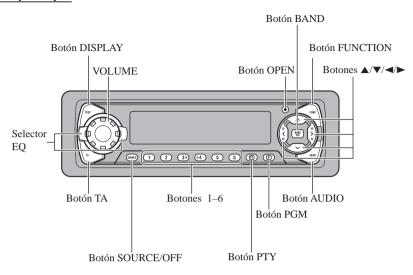

Controlador remoto de volante (CD-SR77)

El controlador remoto de volante (CD-SR77) que permite el control remoto de la unidad principal se vende separadamente. La operación es idéntica a la de los botones en la unidad principal.

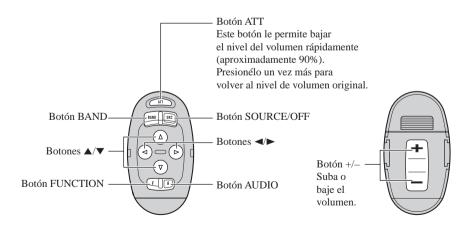

Antes de usar este producto

Sobre este producto

 Este producto cumple con las Directivas EMC (89/336/CEE, 92/31/CEE) y Directiva de Marcación CE (93/68/CEE).

Las frecuencias del sintonizador en este producto se han dispuesto para usar en Europa Occidental, Asia, Oriente Medio, Africa y Oceanía. El uso en otras áreas puede resultar en una recepción inapropiada. Las funciones RDS operan solamente en áreas con señales RDS de emisoras FM.

Sobre este manual

Este producto viene con diversas funciones sofisticadas que aseguran una recepción y operación superior. El producto ha sido proyectado para uso lo más fácil posible, pero muchas funciones requieren explicación. El propósito de este manual de operación es ayudarle a beneficiarse completamente del potencial del producto y maximizar su disfrute de audición.

Se recomienda familiarizarse con las funciones y operaciones leyendo completamente el manual antes de usar el producto. Es especialmente importante leer y observar la "Precaución" en la página siguiente y en otras secciones.

En este manual se explica la operación de la unidad principal. Usted puede realizar las mismas operaciones con el controlador remoto de volante (CD-SR77). El controlador remoto de volante ofrece la conveniencia del ATT, una función no provista en la unidad principal.

Antes de usar este producto

Precaución

 Una etiqueta con la inscripción "CLASS 1 LASER PRODUCT" se fija en la parte inferior del reproductor.



- El Pioneer CarStereo-Pass es para usar solamente en Alemania.
- Guarde este manual a mano como referencia para los procedimientos de operación y precauciones.
- Mantenga siempre el volumen bajo lo suficiente para oír los sonidos de tráfico.
- Proteja el producto contra la humedad.
- Si la batería del automóvil se desconecta por alguna razón, la memoria programada será borrada y deberá ser programada nuevamente.

En caso de problema

Cuando este producto no funciona correctamente, comuníquese con su concesionario o centro de servicio Pioneer autorizado.

Cuando utiliza el reproductor de Multi-CD del tipo de 50 discos

En este manual de operación se describen las funciones utilizables del reproductor de Multi-CD del tipo de 50 discos. Tenga en cuenta que con este producto no se pueden utilizar otras funciones del reproductor de CD del tipo de 50 discos.

Operación básica

Para escuchar música

A continuación se explican los preparativos requeridos antes que se pueda escuchar la música.

Nota:

• Debe haber un disco en el producto. (Vea la página 9.)

1. Seleccione la fuente deseada. (tal como el sintonizador)



Cada presión cambia la fuente ...

Cada vez que se presiona el botón SOURCE/OFF, la fuente cambia en el siguiente orden: Reproductor de CD incorporado → TV → Sintonizador → DAB (Emisión de audio digital) → Reproductor de Multi-MD → Reproductor de Multi-CD → Unidad Externa → AUX

Nota:

- Unidad externa refiérese a un producto Pioneer (como un disponible en el futuro) que, mientras sea incompatible como una fuente, permite el control de funciones básicas por este producto.
 Solamente una Unidad externa se puede controlar por este producto.
- · En los siguientes casos, la fuente sonora no cambia:
 - * Cuando un producto correspondiente a cada fuente no se conecta a este producto.
 - * Cuando ningún disco está colocado en este producto.
 - * Cuando no hay ningún magazine colocado en el reproductor de Multi-CD.
 - * No hay un disco en el reproductor de Multi-MD.
 - * Cuando la toma AUX (entrada externa) está ajustada a OFF. (Vea la página 45.)
- Cuando se conecta el conductor azul/blanco de este producto al terminal de control de relé de antena automática del vehículo, la antena automática del vehículo se extiende cuando se conecta la fuente del producto. Para retraer la antena, desconecte la fuente.

2. Extienda el botón VOLUME hacia adelante.



Al presionar el botón VOLUME, ello se extiende hacia adelante de modo a ponerse más fácil de desplazar. Para retraer el botón VOLUME, presiónelo de nuevo.

Continúa en la siguiente hoja.

Operación básica

3. Suba o baje el volumen.



Desplazar el botón VOLUME cambia el nivel del volumen.

Nota:

- Desplace el botón hacia la derecha para subir el volumen.
- Desplace el botón hacia la izquierda para bajar el volumen.

4. Desactive la fuente.



Sostenga durante 1 segundo.

Operación básica del sintonizador

La función AF de este producto se puede activar y desactivar. Se debe desactivar la función AF para operaciones de sintonización normales. (Vea la página 18.)

Sintonización de búsqueda y manual

 Se puede seleccionar el método de sintonización cambiando el lapso de tiempo de presión del botón **◄/►**.

Sintonización manual (paso por paso)	0,5 segundos o menos
Sintonización de búsqueda (automática)	0,5 segundos o más

Nota:

- Si continúa presionando el botón por más de 0,5 segundos, puede saltas las emisoras. La sintonización de búsqueda empieza así que se suelta el botón.
- El indicador "O" se enciende cuando se selecciona una emisora estéreo.



Sintonización de emisoras preajustadas

• Se pueden memorizar emisoras en los botones 1 a 6 para una llamada fácil de las emisoras a simple tacto.

Llamada de emisora preajustadas	2 segundos o menos
Memoria de preajuste de una emisora	2 segundos o más

Nota:

- Se puede almacenar en la memoria hasta un máximo de 18 emisoras FM (6 en F1 (FM1), F2 (FM2) y F3 (FM3)) y 6 emisoras MW/LW.
- También se pueden utilizar los botones ▲ o ▼ para llamar a las emisoras memorizadas en los botones 1 a 6.

$F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2)$

 \rightarrow F3 (FM3) \rightarrow MW/LW

Operación básica del reproductor de CD incorporado

Cambio de la visualización Ahierto A cada presión del botón DSPLAY cambia Nota: la visualización en el orden siguiente: · Se utiliza para abrir el panel Modo de reproducción (Tiempo de delantero cuando se carga o ejecución transcurrido) → Título de expulsa un disco. (La ilustración de la derecha muestra disco el panel delantero abierto.) Nota: · Si usted conmuta entre las visualizaciones sin tener titulado los discos, se visualiza "NO TITLE". Indicador de tiempo de reproducción 0002 (1) 2 (30) (04) (5) (6) Indicador de número de pista Búsqueda de pista y avance rápido/retroceso


 Se puede seleccionar entre la búsqueda de pista o el avance rápido/retroceso presionando el botón ◄/► durante un lapso diferente de tiempo.

Búsqueda de pista	0,5 segundos o menos
Avance rápido/retroceso	Continúe presionando

- Si no se puede insertar un disco completamente o la reproducción falla, asegúrese de que el lado grabado se encuentre hacia abajo. Presione el botón EJECT y verifique el disco para ver si hay daños, antes de reinsertarlo.
- Si se inserta un disco con el lado grabado hacia arriba, será expulsado automáticamente después de unos segundos.
- Si el reproductor de CD incorporado no funciona adecuadamente, aparece un mensaje de error (tal como "ERROR-14") en el visualizador. Vea "Mensajes de error del reproductor de CD incorporado" en la página 53.
- El reproductor de CD incorporado no tiene la función CD TEXT.
- Un disco CD TEXT es un CD que presenta información de texto tal como un título de disco, nombre de artista y título de la pista.

Ranura de carga de disco

El reproductor de CD incorporado reproduce un CD estándar de 12 cm u 8 cm (simple) a la vez. No utilice un adaptador cuando reproduzca discos de 8 cm.

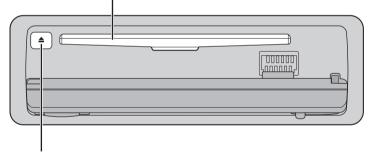

Expulsión

- Se puede activar o desactivar la función de CD con el disco en la producto. (Vea la página 6.)
- Los discos parcialmente insertados después de la expulsión pueden dañarse o caerse.


Operación básica del reproductor de Multi-CD

Este producto puede controlar un reproductor de Multi-CD (en venta por separado).

Búsqueda de pista y avance rápido/retroceso

 Se puede seleccionar entre la búsqueda de pista o el avance rápido/retroceso presionando el botón ◄/➤ durante un lapso diferente de tiempo.

Búsqueda de pista	0,5 segundos o menos
Avance rápido/retroceso	Continúe presionando

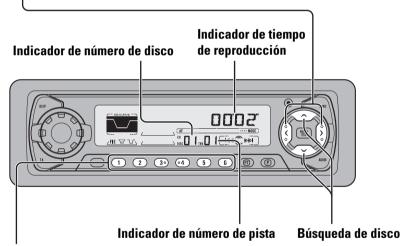

Búsqueda de número de disco (para tipos de 6 discos, 12 discos)

• Se puede seleccionar los discos directamente con los botones 1 a 6. Basta presionar el número correspondiente al disco que desea escuchar.

Nota:


 Cuando hay un reproductor de Multi-CD de 12 discos conectado y se desea seleccionar los discos de 7 a 12, presione los botones 1 a 6 durante 2 segundos.

- El reproductor de Multi-CD puede realizar una operación preparatoria, tal como verificar la
 presencia de un disco o como leer las informaciones de un disco, cuando se enciende el
 reproductor o cuando se selecciona un nuevo disco para reproducción. Se visualiza
 "READY".
- Si un reproductor de Multi-CD no funciona adecuadamente, se visualiza un mensaje de error tal como "ERROR-14". Consulte el manual del propietario del reproductor de Multi-CD.
- Si no hay discos en el cargador de CD del reproductor de Multi-CD, se visualiza "NO DISC".

Visualizaciones y botones correspondientes

El visualizador de este producto presenta los indicadores de guía de botones. Estos indicadores se iluminan para indicar qué botones ▲/▼/◄/▶, FUNCTION y AUDIO se pueden utilizar. Cuando se está en el menú de funciones (vea la siguiente sección), el menú de ajustes detallados (vea la página 14), menú de ajustes iniciales (vea la página 43), o menú de audio (vea la página 35), los indicadores también le permiten ver más fácil qué botones ▲/▼/◄/▶ se pueden utilizar para activar y desactivar las funciones, cambiar las selecciones de repetición, y realizar otras operaciones.

Los indicadores y los botones correspondientes se muestran a continuación.

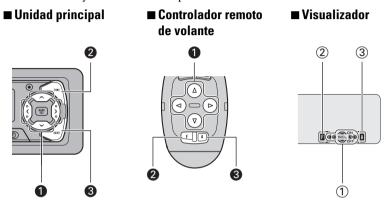

Cuando ① se ilumina en el visualizador, realice las operaciones apropiadas con los botones ①.


Cuando ② se ilumina en el visualizador, eso indica que usted está en el menú de funciones, menú de ajustes detallados o menú de ajustes iniciales. Se puede conmutar entre cada uno de esos menús y entre los diferentes modos en los menús usando el botón ② en la unidad principal o controlador remoto de volante.

Cuando ③ se ilumina en el visualizador, eso indica que usted está en el menú de audio. Se puede conmutar entre el modo de menú de audio usando el botón ③ en la unidad principal o controlador remoto de volante.

Selección del menú de funciones

El menú de funciones le permite operar funciones simples para cada fuente.

- Después de seleccionar el menú de funciones, si no se realiza ninguna operación dentro de aproximadamente 30 segundos, el menú de funciones se cancela automáticamente.
- 1. Seleccione el modo deseado en el menú de funciones. (Vea la siguiente sección, "Funciones del menú de funciones".)



Operación básica

2. Opere un modo (tal como la reproducción con repetición).





El botón usado y la operación que realiza se indican por el indicador de guía de botones. Presione el botón ▲ para activar el indicador de guía de botones, y el botón ▼ para desactivarlo.

3. Cancele el menú de funciones.





Funciones del menú de funciones

En la siguiente tabla se muestran las funciones para cada fuente en el menú de funciones. En la tabla también se muestran las indicaciones para cada función, operaciones y botones usados para realizar las operaciones. Para más detalles, o cuando desea saber más sobre una operación, refiérase al número de página indicado en la tabla.

■ Sintonizador

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Memoria de las mejores emisoras (BSM)	▲: Activación ▼: Desactivación	16
Función regional (REG)	▲: Activación ▼: Desactivación	19
Sintonización de búsqueda local (LOCAL)	1 ▲: Activación ▼: Desactivación 2 ◀ o ►: Selección (Sensibilidad)	16
Función TA (TA)	▲: Activación ▼: Desactivación	20
Ajuste de interrupción de programa de noticias (NEWS)	▲: Activación ▼: Desactivación	23
Función AF (AF)	▲: Activación ▼: Desactivación	18

■ Reproductor de CD incorporado

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Reproducción con repetición (REPEAT)	▲: Activación	25
	▼: Desactivación	
Reproducción aleatoria (RANDOM)	▲: Activación	25
	▼: Desactivación	
Reproducción con exploración (T-SCAN)	▲: Activación	26
	▼: Desactivación	
Pausa (PAUSE)	▲: Activación	26
	▼: Desactivación	

■ Reproductor de Multi-CD

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Reproducción con repetición (REPEAT)	◆ o ►: Selección (Gama de reproducción)	27
Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (TITLE LIST)	1 o ►: Selección (Título de disco) 2 Reproducción	32
Reproducción aleatoria (RANDOM)	▲: Activación ▼: Desactivación	27
Reproducción con exploración (SCAN)	▲: Activación ▼: Desactivación	28
Reproducción ITS (ITS-P)	▲: Activación ▼: Desactivación	29
Pausa (PAUSE)	▲: Activación ▼: Desactivación	28
Compresión y DBE (COMP)	▲ o ▼: Selección (Función de calidad sonido)	33

Selección del menú de ajustes detallados

En el menú de ajustes detallados, se pueden ejecutar funciones convenientes y complejas para cada fuente.

1. Seleccione el menú de ajustes detallados.



Sostenga durante 2 segundos.

Continúa en la siguiente hoja.

Operación básica

2. Seleccione el modo deseado. (Vea la siguiente sección, "Funciones del menú de ajustes detallados".)



Cada presión cambia el modo ...

3. Opere un modo.

4. Cancele el menú del ajustes detallados.



Nota:

 Se puede cancelar el menú de ajustes detallados presionando el botón FUNCTION de nuevo durante 2 segundos.

Funciones del menú de ajustes detallados

En la siguiente tabla se muestran las funciones para cada fuente en el menú de ajustes detallados. En la tabla también se muestran las indicaciones para cada función, operaciones y botones usados para realizar las operaciones. Para más detalles, o cuando desea saber más sobre una operación, refiérase al número de página indicado en la tabla.

■ Sintonizador

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Función de programa (PGM-FUNC)	1 ◀ o ►: Selección (Función) 2 ▲: Memoria	48

■ Reproductor de CD incorporado

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Ingreso de título de disco (TITLE IN)	1 ▲ o ▼: Selección (Letra) 2 ◀ o ►: Selección (Posición) 3 ►: Memoria	26
Función de programa (PGM-FUNC)	1 do ►: Selección (Función) 2 delta: Memoria	48

■ Reproductor de Multi-CD

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Ingreso de título de disco (TITLE IN)	1 ▲ o ▼: Selección (Letra) 2 ◀ o ►: Selección (Posición) 3 ►: Memoria	31
Programación ITS (ITS)	▲: Memoria	29
Función de programa (PGM-FUNC)	1 ◀ o ►: Selección (Función) 2 ▲: Memoria	48

Operación del sintonizador

Sintonización de búsqueda local (LOCAL)

Cuando el modo local está activado, se puede seleccionar solamente emisoras de señales fuertes.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo local (LOCAL) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive el modo local con los botones ▲/▼.



3. Seleccione la sensibilidad de búsqueda local deseada con los botones ◄/▶.



FM : LOCAL 1 \leftrightarrow LOCAL 2 \leftrightarrow LOCAL 3 \leftrightarrow LOCAL 4

 $MW/LW : LOCAL 1 \leftrightarrow LOCAL 2$

Nota:

 El ajuste LOCAL 4 permite la recepción solamente de las emisoras con las señales más fuertes, mientras los ajustes inferiores le permiten recibir progresivamente las emisoras con señales más débiles.

Memoria de las mejores emisoras (BSM)

La función BSM almacena las emisoras en la memoria automáticamente.

- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo BSM (BSM) en el menú de funciones.
- 2. Active el BSM con el botón ▲.

Las emisoras con las señales más fuertes serán almacenadas bajo los botones 1–6, por orden de fuerza de sus señales.



 Para cancelar el proceso, presione el botón ▼ en el menú de funciones antes del término de la memorización.



Uso de las funciones RDS

¿Qué es RDS?

RDS (Radio Data System) es un sistema para transmisión de dados con los programas de FM. Esos datos, que son inaudibles, proveen una variedad de funciones tales como: nombre de servicio de programa, indicación de tipo de programa, espera por anuncio de tráfico, sintonización automática y sintonización por tipo de programa, para ayudar los oyentes de radio a sintonizar una emisora deseada.

Nota:

- El servicio RDS puede no ser disponible para todas las emisoras.
- Las funciones RDS, como AF (Alternative Frequencies search) y TA (Traffic Announcement standby), son solamente activas cuando su radio se sintoniza en emisoras RDS.

Visualización del nombre de servicio de programa

Con esta función, los nombres de redes/emisoras que proveen servicios RDS reemplazan la frecuencia en el visualizador por algunos segundos después de sintonizada la emisora.

 Cuando desee saber la información PTY o la frecuencia de la emisora actual, cambie la visualización.



Cada presión cambia la visualización ...

Cada vez que se presiona el botón DISPLAY, la visualización cambia en el siguiente orden:

Nombre de servicio de programa → Información PTY → Frecuencia

Nota

 Después de cambiar las visualizaciones, si no se realiza una operación dentro de 8 segundos, el nombre de servicio de programa se visualiza automáticamente.

■ Información PTY

La información PTY (código de identificación de tipo de programa) para la emisora sintonizada actualmente aparece en el visualizador por 8 segundos. La información se correlaciona con la lista en la sección "Lista de PTY" en la página 24.

Nota:

- Si se recibe un código PTY cero de una emisora, "NONE" (ninguno) será visualizado. Eso indica que la emisora no ha definido el contenido de sus programas.
- Si la señal está muy débil para que este producto capte el código PTY, "NO PTY" se visualizará.

■ Frecuencia

La frecuencia de la emisora actualmente aparece sobre en el visualizador.

Función AF (AF)

La función AF (Alternative Frequencies search) se usa para buscar otras frecuencias en la misma red de la emisora sintonizada actualmente. La función sintoniza de nuevo el receptor automáticamente a una otra frecuencia en la red con señales más fuertes, cuando hay problemas en la recepción de la emisora sintonizada actualmente, o si es posible obtener una mejor recepción en una frecuencia diferente.

Nota:

- La función AF sintoniza el receptor solamente en emisoras RDS cuando se usa la sintonización de búsqueda o la función BSM con el indicador "AF" encendido.
- Cuando se llama una emisora preajustada, el sintonizador puede actualizar la emisora preajustada
 con una nueva frecuencia desde la lista AF de la emisora. (Esto solamente se dispone cuando se
 usan los preajustes en las bandas FM1 y FM2.) Ningún número preajustado aparece en el
 visualizador si los datos RDS para la emisora recibida son diferentes de los datos para la emisora
 almacenada originalmente.
- El sonido puede interrumpirse temporalmente por un otro programa durante la búsqueda de frecuencia AF.
- Cuando el sintonizador se sintoniza en una emisora no RDS, el indicador "AF" destella.
- La función AF se puede activar y desactivar independientemente para cada banda FM.

Activación/desactivación de la función AF

La función AF está activada por omisión.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo AF (AF) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la función AF mientras esté en una banda FM.





Desaparece "AF".

Uso de las funciones RDS

Función de búsqueda Pl

El sintonizador busca por una otra frecuencia transmitiendo el mismo programa. "PI SEEK" (búsqueda PI) aparece en el visualizador y el volumen de la radio se enmudece durante la búsqueda PI. El enmudecimiento cesa después de completada la búsqueda PI, tenga la búsqueda PI sido exitosa o no. Si la búsqueda PI no es exitosa, el sintonizador vuelve a la frecuencia anterior.

Búsqueda Pl

Si el sintonizador no logra localizar una frecuencia alternativa apropiada o si la señal de radiodifusión es muy débil para una recepción apropiada, la búsqueda PI comenzará automáticamente.

Búsqueda PI automática (para la emisora preajustada)

Cuando no se pueden llamar a emisoras preajustadas, como durante un viaje, se puede ajustar el producto para realizar la búsqueda PI también durante la llamada de emisoras preajustadas.

La búsqueda PI automática está desactivada por omisión.

Nota:

 Para más detalles sobre cómo activar y desactivar la búsqueda PI automática, consulte a la sección "Ajustes iniciales".

Función regional (REG)

Cuando se usa la función AF para sintonizar de nuevo el receptor automáticamente, la función REG (Regional) limita la selección a emisoras que transmiten programas regionales.


Nota:

- Los programas regionales y redes regionales se organizan de manera diferente dependiendo del país (es decir, pueden cambiar de acuerdo a la hora, estado o área de radiodifusión).
- El número preajustado puede aparecer en el visualizador si el receptor sintoniza una emisora regional diferente de la emisora ajustada originalmente.
- La función REG se puede activar y desactivar independientemente para cada banda FM.

Activación/desactivación de la función REG

La función REG está activada por omisión.

- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo REG (REG) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la función REG mientras esté en una banda FM.



Función TA (TA)

La función TA (espera por anuncio de tráfico) le permite recibir anuncios de tráfico automáticamente, independientemente de la fuente que esté escuchando. La función TA se puede activar para una emisora TP (una emisora que transmite información de tráfico) o una emisora EON TP (una emisora que transmite informaciones interreferenciales remisivas a las emisoras TP).

Activación/desactivación de la función TA

1. Sintonice una emisora TP o EON TP.

El indicador TP (" 🚓 ") se ilumina cuando el sintonizador es sintonizado a una emisora TP o a una emisora EON TP.

2. Active la función TA.



El indicador TA ("•)") se enciende, indicando que el sintonizador está esperando por anuncios de tráfico.

Repita la operación precedente cuando ningún anuncio de tráfico está siendo recibido para desactivar la función TA.

Nota:

- La función TA también se puede activar/desactivar en el menú de funciones.
- El sistema regresa a la fuente original al final de la recepción de anuncio de tráfico.
- La función TA se podrá activar desde fuentes diferentes del sintonizador si el sintonizador estaba ajustado a la banda FM, pero eso no será posible si ello estaba ajustado a la banda MW/LW.
- Si el sintonizador estaba ajustado a FM, activar la función TA le permite operar otras funciones de sintonización mientras escucha fuentes diferentes del sintonizador.
- Solamente emisoras TP o EON TP se sintonizan durante el modo de sintonización de búsqueda cuando el indicador TA (") está encendido.
- Solamente emisoras TP o EON TP se almacenan por la función BSM cuando el indicador TA
 ("p") está encendido.

Uso de las funciones RDS

Cancelación de anuncios de tráfico

 Presione el botón TA mientras recibe un anuncio de tráfico para cancelar el anuncio y volver a la fuente original.



El anuncio se cancela pero el sintonizador permanece en el modo TA hasta que se presione el botón TA nuevamente.

Ajuste del volumen de la función TA

Cuando comienza un anuncio de tráfico, el volumen se ajusta automáticamente a un nivel preajustado para permitirle oír el anuncio claramente.

• Ajuste el volumen durante la recepción de un anuncio de tráfico.



El nuevo volumen ajustado se almacena en la memoria, siendo llamado para los anuncios de tráfico subsecuentes.

Función de alarma TP

Aproximadamente 30 segundos después que se extingue el indicador TP (" 🖨 ") debido a una señal débil, suena un timbre de 5 segundos para que se seleccione una otra emisora TP o EON TP.

 Si usted está escuchando al sintonizador, sintonice una otra emisora TP o emisora EON TP.

En fuentes diferentes del sintonizador, el sintonizador busca automáticamente por la emisora TP con las señales más fuertes en el área actual, 10 (o 30)* segundos después que se ha desaparecido el indicador TP (" 🖨 ") del visualizador.

* Tiempo requerido para que la búsqueda comience.

Función TA activada	10 segundos
Funciones TA, AF activadas	30 segundos

Función PTY

Con la clasificación de ancho y estrecho del tipo de programa, la función PTY proporciona dos maneras para seleccionar las emisoras por el tipo de programa que se está emitiendo (PTY Search). La función también provee la sintonización automática a radiodifusiones de emergencia (PTY Alarm).

Nota:

 No hay necesidad de llevar a cabo el ajuste de búsqueda PTY de nuevo si los ajustes han sido hechos previamente. Después de cambiar al modo de ajuste de búsqueda PTY en el paso 1, simplemente lleve a cabo la búsqueda PTY en el paso 4.

Búsqueda PTY

1. Seleccione el modo de ajuste de búsqueda PTY.





2. Seleccione el método de búsqueda PTY (ancho, estrecho).





3. Seleccione uno entre los servicios PTY.





4. Inicie la búsqueda PTY.





El sintonizador busca por una emisora que transmite el PTY deseado. Para cancelar el modo de ajuste de búsqueda PTY, sostenga presionado el botón PTY durante 2 segundos.

Nota:


- El programa de algunas emisoras puede ser diferente de lo indicado por el PTY transmitido.
- Si no se encuentra ninguna emisora transmitiendo el tipo de programa seleccionado, "NOT FOUND" (no encontrado) se visualiza por 2 segundos, y el sintonizador regresa a la emisora original.

Uso de las funciones RDS

Ajuste de interrupción de programa de noticias (NEWS)

La recepción automática de los programas de noticias con código PTY puede ser activada o desactivada. Cuando un programa de noticias recibido termina, la recepción del programa precedente continúa.

· Ajuste la interrupción a activado o desactivado.



Nota:

 El ajuste de interrupción de programa de noticias también se puede activar y desactivar en el menú de funciones.

Alarma PTY

La alarma PTY es un código PTY especial para anuncios relativos a emergencias tales como desastres naturales. Cuando el sintonizador recibe el código de alarma de radio, "ALARM" (alarma) aparece en el visualizador y el volumen se ajusta al volumen TA. Cuando la emisora deja de transmitir el anuncio de emergencia, la unidad vuelve a la fuente anterior.



Nota:

 El sistema cambia nuevamente a la fuente original después de completada la recepción del anuncio de emergencia.

Cancelación de anuncios

• Presione el botón TA durante la recepción de anuncio para cancelar el anuncio y volver a la fuente anterior.



Lista de PTY

Ancho	Estrecho	Detalles
NEWS/INF	NEWS	Noticias.
	AFFAIRS	Temas de actualidad.
	INFO	Información general y consejos.
	SPORT	Programas deportivos.
	WEATHER	Informes del tiempo/Información meteorológica.
	FINANCE	Informes del mercado de valores, comercio, operaciones de compraventa, etc.
POPULAR	POP MUS	Música popular.
	ROCK MUS	Música moderna contemporánea.
	EASY MUS	Música "fácil de escuchar".
	OTH MUS	Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.
	JAZZ	Programas basados en música jazz.
	COUNTRY	Programas basados en música campera.
	NAT MUS	Programas basados en música nacional.
	OLDIES	Música antigua, programas basados en la "Edad de Oro".
	FOLK MUS	Programas basados en música folklórica.
CLASSICS	L. CLASS	Música clásica ligera.
	CLASSIC	Música clásica seria.
OTHERS	EDUCATE	Programas educacionales.
	DRAMA	Todas las obras y seriales de radio.
	CULTURE	Programas relacionados con cualquier aspecto de la cultura nacional o regional.
	SCIENCE	Programas relativos a la naturaleza, ciencias y tecnología.
	VARIED	Programas de entretenimiento ligero.
	CHILDREN	Programas para niños.
	SOCIAL	Programas de asuntos sociales.
	RELIGION	Programas o servicios de asuntos religiosos.
	PHONE IN	Programas basados en teléfono.
	TOURING	Programas de viaje, sin anuncios de problemas de tráfico.
	LEISURE	Programas relativos a pasatiempos favoritos y a actividades recreativas.

Uso del reproductor de CD incorporado

Reproducción con repetición (REPEAT)

La reproducción con repetición reproduce la misma pista repetidamente.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de repetición (REPEAT) en el menú de funciones.
- Active o desactive la reproducción de repetición con los botones ▲/▼.



Nota:

 Si se realiza la búsqueda de pista o avance rápido/retroceso, la reproducción con repetición se cancela automáticamente.

Reproducción aleatoria (RANDOM)

La reproducción aleatoria reproduce las pistas de un CD en un orden aleatorio para más variedad.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo aleatorio (RANDOM) en el menú de funciones.
- Active o desactive la reproducción aleatoria con los botones
 ▲/▼.



Reproducción con exploración (T-SCAN)

La reproducción con exploración reproduce en sucesión los primeros 10 segundos más o menos de cada pista de un CD.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de exploración (T-SCAN) en el menú de funciones.
- 2. Active la reproducción de exploración con el botón ▲.



 Al encontrar la pista deseada, cancele la exploración con el botón ▼.

Si el menú de funciones se cancela automáticamente, seleccione el modo de exploración en el menú de funciones una yez más



Nota:

 La reproducción con exploración se cancela automáticamente después que todas las pistas en un disco han sido exploradas.

Pausa (PAUSE)

Pausa permite detener temporalmente la reproducción de la pista actual.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de pausa (PAUSE) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la pausa con los botones **△**/**▼**.



Ingreso de título de disco (TITLE IN)

Se puede utilizar la función "TITLE IN" para ingresar hasta 48 títulos de disco para discos en el reproductor de CD incorporado. (Lleve a cabo la misma operación como descrito en la página 31 bajo la sección "Uso de reproductores de Multi-CD".)

Nota:

- Después que títulos para 48 discos han sido ingresados, los datos para un disco nuevo sobreponen los datos más antiguos.
- Si se conecta un reproductor de Multi-CD, se puede ingresar títulos para hasta 100 discos.


Uso de reproductores de Multi-CD

Reproducción con repetición (REPEAT)

Existen tres gamas de reproducción con repetición: Repetición de una pista, repetición de disco y repetición de reproductor de Multi-CD. La gama de reproducción con repetición es la repetición de reproductor de Multi-CD.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de selección de repetición (REPEAT) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione la gama de reproducción con repetición deseada con los botones **◄/►**.

Repetición de reproductor de Multi-CD → Repetición de una pista





Gama de reproducción	Visualización
Repetición de reproductor de Multi-CD	MCD
Repetición de una pista	TRK
Repetición de disco	DSC

- Si selecciona otros discos durante la reproducción con repetición, el modo de reproducción con repetición cambia para repetición de reproductor de Multi-CD.
- Se lleva a cabo la búsqueda de pista o avance rápido/retroceso durante la repetición de una pista, el modo de reproducción con repetición cambia a repetición de disco.

Reproducción aleatoria (RANDOM)

Las pistas se reproducen aleatoriamente dentro de la gama de reproducción de repetición seleccionado de acuerdo a la explicación en "Reproducción con repetición" precedente.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo aleatorio (RANDOM) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la reprodución aleatoria con los botones $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Después de seleccionar la gama de reproducción de repetición deseado desde los referidos en "Reproducción con repetición" precedente, active la reproducción aleatoria de reproductor de Multi-CD.



Visualización	Gama de reproducción	
D-RDM	Repetición de disco	
M-RDM	Repetición de reproductor de Multi-CD	

Nota:

La repetición de una pista cambia a la repetición de disco cuando activa la reproducción aleatoria.

Reproducción con exploración (SCAN)

En la repetición de disco, se explora el comienzo de cada pista en un disco seleccionado durante aproximadamente 10 segundos. En la repetición de reproductor de Multi-CD, se explora el comienzo de la primera pista de cada disco durante aproximadamente 10 segundos.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de exploración (SCAN) en el menú de funciones.
- 2. Active la reprodución de exploración con el botón ▲.

Después de seleccionar la gama de reproducción de repetición deseado desde los referidos en

"Reproducción con repetición" en la página 27, active la reproducción con exploración de reproductor de Multi-CD



Al encontrar la pista deseada (o disco), cancele la exploración con el botón ▼.

Si el menú de funciones se cancela automáticamente, seleccione el modo de exploración en el menú de funciones una vez más.



Visualización	Gama de reproducción
T-SCAN	Repetición de disco
D-SCAN	Repetición de reproductor de Multi-CD

Nota:

- La reproducción con exploración se cancela automáticamente después que todas las pistas o discos han sido explorados.
- La repetición de una pista cambia a la repetición de disco cuando activa la reproducción de exploración.

Pausa (PAUSE)

Pausa permite detener temporalmente la reproducción de la pista actual.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de pausa (PAUSE) en el menú de funciones.
- Active o desactive la pausa con los botones ▲/▼.



Uso de reproductores de Multi-CD

ITS (Selección de canción instantánea)

La función ITS le permite buscar la canción que desea reproducir cuando se hay instalado un reproductor de Multi-CD. Se puede utilizar la función ITS para programar hasta 24 canciones en cada disco de un total de 100 disco para una reproducción automática. (Se puede almacenar un programa ITS y datos de título de disco para un máximo de hasta 100 discos en la memoria.)

Programación ITS (ITS)

Las pistas programadas se reproducen aleatoriamente dentro de la gama de reproducción de repetición seleccionada como se describe en "Reproducción con repetición" en la página 27.

- 1. Reproduzca la pista que desea programar.
- 2. Seleccione el modo de programación ITS (ITS) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 14.)
- Programe la pista deseada con el botón ▲.



Nota:

• Después de haber programado más de 100 discos, los datos para un nuevo disco se sobreponen a los datos del disco que no haya sido reproducido por el período de tiempo más largo.

Reproducción ITS (ITS-P)

La reproducción ITS de pistas se realiza dentro de la gama de reproducción explicada en "Reproducción con repetición".

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de reproducción ITS (ITS-P) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la reproducción ITS con los botones ▲/▼.

Después de seleccionar la gama de reproducción de repetición deseado desde los referidos en "Reproducción con repetición" en la página 27, active la reproducción ITS.



Nota:

 Si ninguna pista en la gama actual está programada para la reproducción ITS, se visualiza "ITS EMPTY" (ITS vacío).

Borrado de una pista programada

- 1. Durante la reproducción ITS, seleccione la pista que desea borrar.
- 2. Seleccione el modo de programación ITS (ITS) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 14.)
- 3. Borre la pista programada con el botón ▼.

El modo de programación ITS se cancela y la reproducción ITS de la próxima pista programada comienza. Si no hay más pistas programadas en la gama actual, se visualiza "ITS EMPTY" (ITS vacío) y continúa la reproducción normal.



Borrado de un disco programado

- 1. Seleccione el disco que desea borrar mientras se reproduce el disco.
- 2. Seleccione el modo de programación ITS (ITS) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 14.)
- 3. Borre el disco programado con el botón ▼.



Uso de reproductores de Multi-CD

Título de disco

Ingreso de título de disco (TITLE IN)


Esta función le permite ingresar hasta un máximo de 100 títulos de disco compuestos de hasta 10 letras. Además, esta función le permite fácilmente buscar y seleccionar un disco deseado para reproducción. (Se pueden almacenar datos de programa ITS y de título de disco para hasta un máximo de 100 discos en la memoria.)


- 1. Reproduzca el disco al cual desea ingresar un título.
- 2. Seleccione el modo de ingreso de título de disco (TITLE IN) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 14.)

Nota:

- Cuando se reproduce un disco CD TEXT en un reproductor Multi-CD compatible con CD TEXT, no puede cambiar a este modo.
- Un disco CD TEXT es un CD que presenta información de texto tal como un título de disco, nombre de artista y título de la pista.

Para ingresar un espacio, seleccione el cursor centelleante " ".







 Al completar el ingreso del título, haga la 10 ma. letra centellear, y memorice presionando el botón ►.



Nota:

- Los títulos permanecen en la memoria, aún después que se saque el disco del cargador de CD, y se llaman cuando se inserta el disco nuevamente.
- Después de haber ingresado títulos para 100 discos, los datos para un nuevo disco sobreponen los datos del disco que no haya sido reproducido por el período de tiempo más largo.
- Se puede visualizar el título para el disco siendo reproducido actualmente. Para más detalles, vea "Visualización del título del disco" en la página 32.

Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (TITLE LIST)

Para reproducir un disco para el cual ha ingresado el título en un reproductor Multi-CD y un disco CD TEXT en un reproductor Multi-CD compatible con CD TEXT, sigas los procedimientos siguientes.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de lista de títulos de disco (TITLE LIST) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el título del disco deseado con los botones ◄/►.

No se visualizada nada para discos cuyos títulos no tengan sido ingresados.



3. Reproduzca el disco seleccionado con el botón ▲.



Visualización del título del disco

Puede visualizar el título del disco que está siendo reproducido actualmente.

Nota:

- También puede visualizar el título del disco que está siendo reproducido actualmente cuando reproduce un disco CD TEXT en un reproductor Multi-CD compatible con CD TEXT. (Vea la página 34.)
- Cambie la visualización del título de disco con el botón DISPLAY.

A cada presión del botón DISPLAY cambia la visualización en el orden siguiente:

Modo de reproducción (Tiempo de reproducción) → Título de disco



Nota:

Si usted conmuta entre las visualizaciones sin tener titulado los discos, se visualiza "NO TITLE".

Uso de reproductores de Multi-CD

Compresión y DBE (COMP)

El uso de las funciones COMP (Compression) y DBE (Dynamic Bass Emphasis) le permite ajustar la calidad sonora del reproductor de Multi-CD. Ambas las funciones le permiten ajustar en dos niveles.

■ COMP

La función COMP (Compression) ajusta los desequilibrios entre los sonidos altos y bajos en volúmenes más altos.

■ DBE

La función DBE (Dynamic Bass Emphasis) intensifica los niveles de graves para producir un sonido más fuerte.

Conmutación COMP/DBE ON/OFF

- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de cambio de COMP/DBE (COMP) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el modo deseado con los botones ▲/▼.

```
COMP OFF \rightarrow COMP 1 \rightarrow COMP 2 \rightarrow COMP OFF \rightarrow DBE 1 \rightarrow DBE 2
```



Nota:

• Se pueden utilizar estas funciones con reproductores de Multi-CD que las tienen. Si el reproductor no tiene las funciones COMP/DBE, se visualiza "NO COMP" si se intenta utilizarlas.

Función CD TEXT (para el tipo compatible con CD TEXT)

Estas funciones se pueden usar cuando se reproduce un disco CD TEXT en un reproductor de Multi-CD compatible con CD TEXT.

Cambio de visualización del título

 Seleccione la visualización del título deseado con el botón DISPLAY.

A cada presión del botón DISPLAY cambia la visualización en el orden siguiente:

Modo de reproducción (Tiempo de reproducción) → Título de disco

- → Nombre de artista del disco
- → Título de pista → Nombre de artista de la pista



Nota:

• Si cierta información no es grabada en un disco CD TEXT, se visualiza "NO ~" (por ejemplo "NO T-TITLE").

Desplazamiento de la visualización del título

Este producto visualiza solamente las primeras 10 letras del título del disco, nombre de artista y título de pista. Con textos con más de 10 letras, puede ver el resto del texto desplazando la visualización.

 Desplace de la visualización del título presionando el botón DISPLAY durante 2 segundos.



Selección de la curva del ecualizador

Se puede cambiar entre las curvas del ecualizador.

 Desplace el selector EQ hacia arriba o abajo para seleccionar la curva del ecualizador deseada.



Curva del ecualizador

POWERFUL ↔ NATURAL ↔ VOCAL ↔ CUSTOM ↔ EO FLAT ↔ SUPER BASS

Nota:

- "CUSTOM" almacena una curva del ecualizador a la que se han hechos ajustes. (Refiérase a la parte titulada "Ajuste de la curva del ecualizador" en la página 36 y "Ajuste fino de la curva del ecualizador" en la página 37.)
- Puede crear curvas "CUSTOM" diferentes para fuentes diferentes. (El reproductor de CD incorporado y el reproductor de Multi-CD se ajustan automáticamente al mismo ajuste de la curva del ecualizador.)

Selección del menú de audio

Con este menú se puede ajustar la calidad sonora.

Nota

- Después de seleccionar el menú de audio, si no se realiza ninguna operación dentro de aproximadamente 30 segundos, el menú de audio se cancela automáticamente.
- Las funciones del menú de audio cambian dependiendo en el cable del altavoz trasero y el ajuste del controlador del altavoz de graves secundario en el menú de ajuste inicial (refiérase a la parte titulada "Ajuste de cable del altavoz trasero y controlador de graves secundario" en la página 47).
- 1. Seleccione el modo deseado en el menú de audio.



Cada presión cambia el modo ...

- 2. Opere un modo.
- 3. Cancele el menú de audio.



Funciones del menú de audio

El menú de audio provee las siguientes funciones.

Ajuste del equilibrio (FADER)

Esta función le permite seleccionar un ajuste de potenciómetro/equilibrio que proporciona las condiciones de audición ideales para todos los presentes.

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de potenciómetro/equilibrio (FADER) en el menú de audio.
- Ajuste el equilibrio de los altavoces delantero o trasero con los botones ▲/▼.

Se visualiza "FADER :F15" – "FADER :R15" a medida que se mueve desde adelante hacia atrás.



3. Ajuste el equilibrio de los altavoces izquierdo y derecho con los botones ◄/▶.

Se visualiza "BAL :L 9" – "BAL :R 9" a medida que se mueve de la izquierda a la derecha.



Nota:

- Cuando el ajuste del cable del altavoz trasero es "REAR SP:S/W", no se puede ajustar el equilibrio de los altavoces delanteros/traseros. (Vea la página 47.)
- "FADER: 0" es el ajuste apropiado cuando se usan 2 altavoces.

Ajuste de la curva del ecualizador (EQ-LOW/MID/HIGH)

Los ajustes de la curva del ecualizador seleccionada actualmente se pueden ajustar de la manera deseada. Los ajustes de la curva del ecualizador se memorizan en "CUSTOM".

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de ecualizador (EQ-LOW/MID/HIGH) en el menú de audio.
- Seleccione la banda que desea para ajustar con los botones ◄/►.

 $EQ-LOW \longleftrightarrow EQ-MID \longleftrightarrow EQ-HIGH$




Continúa en la siguiente hoja.

Ajuste de audio

Refuerce o atenúe la banda seleccionada con los botones ▲/▼.

La visualización muestra "+6" - "-6".




Nota:

 Si realiza ajustes cuando se selecciona una curva diferente a "CUSTOM", la curva recién ajustada se reemplaza con la curva ajustada anteriormente. Luego, una nueva curva con "CUSTOM" aparece en la visualización mientras selecciona la curva del ecualizador. (Vea la página 35.)

Ajuste fino de la curva del ecualizador

Se puede ajustar la frecuencia central y el factor Q (características de curva) de cada banda de curva seleccionada actualmente (EQ-LOW/MID/HIGH). Los ajustes de la curva del ecualizador se almacenan en "CUSTOM".

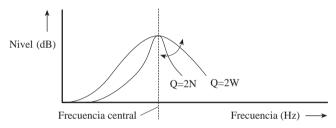


- 1. Presione el botón AUDIO durante 2 segundos para seleccionar el ajuste fino de la curva del ecualizador.
- 2. Presione el botón AUDIO para seleccionar la banda deseada para el ajuste.



3. Seleccione la frecuencia deseada con los botones ◄/▶.

LOW:
$$40 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 100 \leftrightarrow 160 \text{ (Hz)}$$

MID: $200 \leftrightarrow 500 \leftrightarrow 1\text{K} \leftrightarrow 2\text{K} \text{ (Hz)}$
HIGH: $3\text{K} \leftrightarrow 8\text{K} \leftrightarrow 10\text{K} \leftrightarrow 12\text{K} \text{ (Hz)}$



 Seleccione el factor Q deseado con los botones ▲/▼.

$$2N \longleftrightarrow 1N \longleftrightarrow 1W \longleftrightarrow 2W$$




Nota:

 Si realiza ajustes cuando se selecciona una curva diferente a "CUSTOM", la curva recién ajustada se reemplaza con la curva ajustada anteriormente. Luego, una nueva curva con "CUSTOM" aparece en la visualización mientras selecciona la curva del ecualizador. (Vea la página 35.)

Ajuste de sonoridad (LOUD)

La función de sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido altas y bajas en volúmenes bajos. Se puede seleccionar un nivel de sonoridad deseado.

- Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de sonoridad (LOUD) en el menú de audio.
- Active o desactive la función de sonoridad con los botones
 ▲/▼.



3. Seleccione el nivel deseado con los botones **◄/▶**.

 $LOW \longleftrightarrow MID \longleftrightarrow HI$



Salida de altavoz de graves secundario (SUB.W)

Cuando se conecta un altavoz de graves secundario, active (ON) la salida del altavoz de graves secundario. Inicialmente, la salida del altavoz de graves secundario se encuentra desactivada (OFF).

La fase de la salida del altavoz de graves secundario se puede cambiar entre normal, u 0° ("NOR"), y inversa, o 180° ("REV"). 0° está activada por omisión.

Nota:

- Cuando el ajuste del controlador de graves secundario se encuentra en "S/W CTL:EXT", no puede cambiar el modo de activación y desactivación (ON/OFF) del altavoz de graves secundario; este ajuste no es necesario. (Vea la página 47.)
- Seleccione el ajuste de desactivación cuando no desea que el altavoz de graves secundario opere.
- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de activación/desactivación de altavoz de graves secundario (SUB.W) en el menú de audio.
- Active o desactive la salida de altavoz de graves secundario con los botones ▲/▼.



3. Cambie la fase de la salida del altavoz de graves secundario con los botones ◄/►.



Fijación de los ajustes de altavoz de graves secundario (80HZ 0)

Cuando la salida del altavoz de graves está activada (ON), puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida del altavoz de graves secundario.

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de fijación de altavoz de graves secundario (80HZ 0) en el menú de audio.
- 2. Seleccione la frecuencia de 50 Hz, 80 Hz o 125 Hz con los botones ◀/▶.



 Aumente o disminuya el nivel de salida con los botones ▲/▼.
 La visualización muestra "+6" –



Nota:

"-6".

 Se puede seleccionar el modo de ajuste de altavoz de graves secundario solamente cuando la salida de altavoz de graves secundario se encuentra activada en el modo de activación/desactivación de altavoz de graves secundario.

Salida sin extinción (NON FAD)

Cuando el ajuste de la salida sin extinción está activada, la señal de audio no pasa a través de la unidad de paso bajo de esta unidad (para el altavoz de graves secundario), sino que se genera a través de la salida RCA.

Nota:

- Cuando el ajuste del controlador de altavoz de graves secundario es solamente "S/W CTL:EXT", se puede cambiar el modo de activación/desactivación (ON/OFF) de la salida sin extinción. (Vea la página 47.)
- Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de activación y desactivación (ON/OFF) de salida sin extinción (NON FAD) en el menú de audio.
- Active y desactive (ON/OFF) la salida sin extinción con los botones ▲/▼.



Ajuste del nivel de salida sin extinción (NON FAD)

Cuando la salida sin extinción está activada (ON), puede ajustar el nivel de salida sin extinción.

- Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de ajuste de salida sin extinción (NON FAD) en el menú de audio.
- 2. Aumente o disminuya el nivel de salida con los botones ▲/▼.

La visualización muestra "0" – "-15".



Nota:

El modo de ajuste de salida sin extinción puede seleccionarse solamente cuando la salida sin extinción se encuentra activada (ON) en el modo de activación/desactivación de la salida sin extinción.

Filtro de pasa alto (HPF)

Cuando no desee producir sonidos en la salida de la gama de frecuencias de salida del altavoz de graves secundario en los altavoces delanteros y traseros, active (ON) el filtro de pasa alto. Solamente las frecuencias más altas que las frecuencias en la gama seleccionada se producirán por los altavoces delanteros y traseros.

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo H.P.F. (HPF) en el menú de audio.
- Active y desactive (ON/OFF) la función H.P.F. con los botones ▲/▼.



3. Seleccione la frecuencia deseada con los botones ◄/▶.

$$50 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 125 \text{ (Hz)}$$



Nota:

· Mientras la función F.I.E. está activada, no se puede cambiar al modo H.P.F.

Función de mejorador de imagen delantera (FIE)

La función F.I.E. (Front Image Enhancer) provee un método simple de mejorar la imagen delantera mediante el corte de la salida de las frecuencias de gama media y alta desde los altavoces traseros, limitando sus salidas a las frecuencias de gama baja. Se puede seleccionar la frecuencia que desea cortar.

Precaución:

 Cuando se desactiva la función F.I.E., la salida de los altavoces traseros se genera en todas las frecuencias, y no solamente suenan los graves. Reduzca el volumen antes de desactivar la función F.I.E. para evitar un aumento repentino del volumen.

Ajuste de audio

- Presione el botón AUDIO y seleccione el modo F.I.E. (FIE) en el menú de audio.
- 2. Active o desactive la función F.I.E. con los botones ▲/▼.



3. Seleccione la frecuencia deseada con los botones ◄/▶.

$$100 \longleftrightarrow 160 \longleftrightarrow 250 \text{ (Hz)}$$



Nota:

- Mientras la función H.P.F. está activada, no se puede cambiar al modo F.I.E.
- Cuando el ajuste del cable de altavoz trasero es "REAR SP:S/W", no se puede cambiar al modo F.I.E. (Vea la página 47.)
- Después de activar la función F.I.E., seleccione el modo de potenciómetro/equilibrio en el menú de audio, y ajuste los niveles de volumen de los altavoces delanteros y traseros, hasta que se equilibren.
- Desactive la función F.I.E. cuando utilice un sistema de 2 altavoces.

Ajuste del nivel de la fuente (SLA)

La función SLA (Source Level Adjustment) evita saltos radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes. Los ajustes se basan en el volumen de FM, que permanece inalterado.

- 1. Compare el volumen de FM con el volumen de la otra fuente (tal como del reproductor de CD incorporado).
- 2. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo SLA (SLA) en el menú de audio.
- 3. Aumente o disminuya el nivel con los botones ▲/▼.

La visualización muestra "+4" – "-4".



Nota:

- Como el volumen de FM es el control, la función SLA no es posible en los modos FM.
- El reproductor de CD incorporado y el reproductor de Multi-CD se fijan al mismo ajuste de volumen automáticamente.
- El nivel del volumen para MW/LW, que difiere del nivel de volumen del ajuste básico para FM, también se puede ajustar de manera similar a las otras fuentes diferentes del sintonizador.

Extracción y colocación del panel delantero


Protección contra robo

El panel delantero puede extraerse de la unidad principal como una medida antirrobo.

• Mantenga el panel cerrado mientras conduce el automóvil.

Extracción del panel delantero

1. Abra el panel delantero.



2. Agarre y saque el panel delantero gentilmente hacia afuera.


Tenga cuidado en no agarrarlo con mucha fuerza y en no dejarlo caer

3. Utilice la caja protectora suministrada para guardar/transportar el panel delantero extraído.



Colocación del panel delantero

 Reemplace el panel delantero agarrándolo verticalmente con respecto a este producto y encajándolo firmemente en los ganchos de montaje.



Precaución:

- Nunca fuerce ni tampoco agarre el visualizador con mucha fuerza al extraer o colocar el panel delantero.
- No exponga el panel delantero a fuertes impactos.
- No deje el panel delantero en áreas expuestas a los rayos directos del sol o a altas temperaturas.

Sonido de advertencia

Si no se extrae el panel delantero dentro de 5 segundos después de desactivar el encendido, se producirá un sonido de advertencia.

Nota:

• Se puede cancelar la función de sonido de advertencia. (Vea la página 45.)

Selección del menú de ajustes iniciales

Con este menú se pueden realizar los ajustes iniciales para este producto.

1. Desactive la fuente.

2. Seleccione el menú de ajustes iniciales.



Sostenga durante 2 segundos.


3. Seleccione el modo deseado.



Cada presión cambia el modo ...

4. Opere un modo.

5. Cancele el menú de ajustes iniciales.



Nota:

• La presión del botón FUNCTION durante 2 segundos también cancela el menú de ajustes iniciales.

Funciones del menú de ajustes iniciales

El menú de ajustes iniciales provee las siguientes funciones.

Cambio del paso de sintonía de FM (FM STEP)

Normalmente ajustado en 50 kHz durante la sintonización por búsqueda en el modo FM, el intervalo de sintonía cambia a 100 kHz cuando se activa el modo AF o TA. Puede ser preferible ajustar el intervalo de afinación a 50 kHz en el modo AF.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de paso de sintonía de FM (FM STEP) en el menú de ajustes iniciales.
- Seleccione el paso de sintonía deseado con los botones ◄/►.



Nota:

- El intervalo de sintonía permanece ajustado en 50 kHz durante la sintonización manual.
- El intervalo de sintonía vuelve a 100 kHz si se la pila se desconecta temporariamente.

Ajuste de la función de prioridad DAB (DAB)

Cuando se conecta el sintonizador DAB oculto-lejos (ejemplo: GEX-P900DABII), la función de anuncio de tráfico (TA) RDS de este producto le permite disfrutar la interrupción de prioridad de la información de tráfico desde el sintonizador DAB oculto-lejos.

Cuando está activado

Durante la recepción DAB, cuando el componente de servicio seleccionado soporta "Road Traffic Flashes" y "Transport Flashes", la recepción no es interrumpida por el anuncio de tráfico (TA) RDS de este producto.

■ Cuando está desactivado

La interrupción es recibida por el primer flash de noticias recibidas desde las emisiones de información de tráfico DAB oculto-lejos y RDS de este producto.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de ajuste de prioridad DAB (DAB) en el menú de ajustes iniciales.



Nota:

 Solamente pude seleccionar el modo de ajuste de prioridad DAB cuando se conecta un sintonizador DAB oculto (ejemplo: GEX-P900DABII) vendido separadamente.

Ajustes iniciales

Cambio de la búsqueda PI automática (A-PI)

Durante la operación de búsqueda PI de emisora preajustada, puede activar o desactivar la función de búsqueda PI automática. (Vea "Función de búsqueda PI" en la página 19.)

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de búsqueda PI automática (A-PI) en el menú de ajustes iniciales.
- Active o desactive la búsqueda PI automática con los botones ▲/▼.



Ajuste del sonido de advertencia (WARN)

Se puede activar y desactivar la función de sonido de advertencia. (Vea "Sonido de advertencia" en la página 42.)

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de advertencia (WARN) en el menú de ajustes iniciales.
- Active o desactive el sonido de advertencia con los botones
 ▲/▼.



Conmutación del modo AUX (AUX)

Es posible usar un equipo auxiliar (AUX) con este producto. Active el modo AUX cuando utilice un equipo externo con este producto.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo AUX (AUX) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Active o desactive el AUX con los botones ▲/▼.



Ajuste del reductor de luz (DIMMER)

Para evitar que el visualizador de este producto quede muy brillante durante la noche, cuando se encienden los faros del vehículo la luz del visualizador se atenúa. Esta función se puede activar o desactivar.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo del reductor de luz (DIMMER) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Active o desactive el reductor de luz con los botones △/▼.



Selección del color de iluminación (ILL.CLR)

El DEH-P5100R y DEH-P5100R-W se equipan con dos colores de iluminación, verde y rojo.

Puede seleccionar el color de iluminación deseado.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de color de iluminación (ILL.CLR) en el menú de ajustes iniciales.
- Seleccione el color de iluminación deseado con los botones ◄/►.



Ajustes iniciales

Ajuste de cable del altavoz trasero y controlador de graves secundario (REAR SP)

Los cables de los altavoces traseros del producto pueden usarse para una conexión de altavoz de gama completa ("REAR SP:FUL") o altavoz secundario ("REAR SP:S/W"). Si cambia el ajuste de cable del altavoz trasero al ajuste "REAR SP:S/W", puede conectar el cable del altavoz trasero directamente a un altavoz trasero sin usar un amplificador auxiliar.

Inicialmente, la unidad se encuentra ajustada para la conexión de altavoz de gama completa ("REAR SP:FUL").

Cuando los cables de los altavoces traseros se conectan a altavoces de gama completa (cuando se selecciona "REAR SP:FUL"), no puede conectar la salida del altavoz de graves secundario RCA a un altavoz de graves secundario. En este caso, deberá seleccionar el uso del controlador de altavoz de graves secundario incorporado (filtro de paso bajo, fase) "S/W CTL:INT" o el auxiliar "S/W CTL:EXT".

Nota:

- Aun si cambia este ajuste, no habrá salida a menos que active (ON) la salida sin extinción (vea la página 39), o salida de altavoz de graves secundario (vea la página 38) en el menú de audio.
- Si cambia el controlador de altavoz de graves secundario, la salida de altavoz de graves secundario
 y la salida sin extinción en el menú de audio vuelven a los ajustes de fábrica.
- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de ajuste de cable del altavoz trasero y del controlador de altavoz de graves secundario (REAR SP) en el menú de ajustes iniciales.
- Cambie el ajuste del cable del altavoz trasero con los botones ▲/▼.



Nota:

- Cuando no hay conectado un altavoz de graves secundario al cable de altavoz trasero, seleccione "REAR SP:FUL".
- Cuando se encuentra conectado un altavoz de graves secundario al cable de altavoz trasero, ajuste para el altavoz de graves secundario "REAR SP:S/W".
- Cuando el ajuste del cable de altavoz trasero es "REAR SP:S/W", el controlador del altavoz de graves secundario no puede cambiarse.
- 3. Cambie el ajuste del controlador de altavoz de graves secundario con los botones ◄/►.




Otras funciones

Uso del botón PGM (PGM-FUNC)

El botón PGM puede memorizar una de las funciones del menú de funciones. Es posible memorizar una función diferente para cada fuente.

Ajuste del botón PGM

1. Seleccione el modo de ajuste del botón PGM (PGM-FUNC) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 14.)



Sostenga durante 2 segundos.

2. Seleccione la función que desea memorizar en el botón PGM.



3. Memorice la función en el botón PGM.



Presione el botón BAND para cancelar el menú de ajustes detallados.

Otras funciones

Uso del botón PGM

El botón PGM funciona de manera diferente dependiendo de la función programada (memorizada).

• Utilice el botón PGM.



■ Sintonizador

Nombre de la función (Visualización)	Presione	Sostenga durante 2 segundos
Memoria de las mejores emisoras (BSM)	Desactivación	Activación
Sintonización de búsqueda local (LOCAL)	Activación/Desactivación	Selección del modo de sensibilidad de búsqueda local

■ Reproductor de CD incorporado

Nombre de la función (Visualización)	Presione	Sostenga durante 2 segundos
Pausa (PAUSE)	Activación/Desactivación	
Reproducción con repetición (REPEAT)	Activación/Desactivación	
Reproducción aleatoria (RANDOM)	Activación/Desactivación	

■ Reproductor de Multi-CD

Nombre de la función (Visualización)	Presione	Sostenga durante 2 segundos
Pausa (PAUSE)	Activación/Desactivación	
Reproducción con repetición (REPEAT)	Selección de gama de reproducción	
Reproducción aleatoria (RANDOM)	Activación/Desactivación	
Lista de títulos de disco (LIST)	Selección del modo de lista	
ITS (ITS)	Programación ITS	Active/Desactive la reproducción ITS

Uso de la fuente AUX

Es posible usar un equipo auxiliar (AUX) con este producto.

Para escuchar al equipo auxiliar, active el modo AUX en el menú de ajustes iniciales, y seguidamente seleccione la fuente deseada.

Selección de la fuente AUX

• Seleccione AUX. (Vea la página 6.)



Cada presión cambia la fuente ...

Ingreso de título para la fuente AUX

Se puede cambiar la visualización del título para el fuente AUX.

1. Seleccione el modo de ingreso de título para la fuente AUX (TITLE IN) en el menú de ajustes detallados.



Sostenga durante 2 segundos.

2. Ingrese el título.

Vea "Ingreso de título de disco" en la página 31 y realice los pasos de 3 a 5 de la misma manera.

Enmudecimiento de teléfono celular

El sonido de este sistema se enmudece automáticamente cuando se hace o se recibe una llamada usando un teléfono celular conectado a este producto.

 El sonido se desactiva, "MUTE" se visualiza, y no se puede hacer ningún ajuste de audio. La operación vuelve a la normal cuando se termina la conexión telefónica.




Cuando se usa el sintonizador DAB (Emisión de audio digital)

Se puede utilizar este producto con un sintonizador DAB oculto vendido separadamente (GEX-P900DAB, GEX-P900DABII). Para los detalles acerca de la operación, consulte el manual de instrucciones del sintonizador DAB. Esta sección proporciona información sobre las operaciones DAB con este producto que difieren de los descritos en el manual de operación del sintonizador DAB.

Acerca de las indicaciones de este producto

La siguiente es una explicación de las indicaciones de este producto.

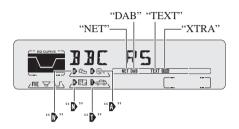

■ Indicaciones que se iluminan cuando la función está activada

Indicación	Función
NET	Seguimiento de servicio
D *	Tiempo del área
D *	Advertencia/Servicio, Anuncio de eventos, Eventos especiales
D *	Noticias
D *	Anuncios de tráfico y de transporte

^{*} Si se recibe el soporte de anuncio ajustado, el icono a la derecha se ilumina.

■ Indicaciones de la condición DAB

Indicación	Condición
XTRA	El servicio recibido actualmente tiene un componente de servicio secundario.
TEXT	El servicio recibido actualmente tiene una etiqueta dinámica.
DAB	Cuando la recepción DAB es posible.

Operación

Con este producto, la operación de las siguientes tres funciones difiere. (Refiérase a las páginas en el manual de operación del GEX-P900DABII.)

- Cambio de etiqueta (Vea la página 12.)
- Cambio de visualizaciones (Vea la página 13.)
- Cambio del menú de funciones (Vea la página 15.)

Cambio de etiqueta

Cuando se opera el botón DISPLAY, las indicaciones se visualizan en la secuencia siguiente:

Etiqueta de servicio → Etiqueta de componente de servicio → Etiqueta dinámica

→ Etiqueta PTY → Etiqueta de conjunto → Etiqueta de servicio → ...

Nota:

Con un componente de servicio que no tenga una etiqueta de componente de servicio o etiqueta
dinámica, el cambio a etiqueta de componente de servicio o etiqueta dinámica no es posible. Con
presentaciones visuales que no sean de la etiqueta de servicio, no puede realizar una operación dentro de los 8 segundos ni presionar un botón que no sea DISPLAY, la visualización retornará a los
indicadores de etiqueta de servicio.

Cambio de visualizaciones

Este producto no tiene esta función.

Cambio del menú de funciones

Este producto no tiene la función de filtro de idioma.

Cada vez que se presiona el botón FUNCTION, el modo cambia en el siguiente orden:

Soporte de anuncio (AS) → Seguimiento de servicio (SF) → Componente de servicio

→ Etiqueta dinámica

Reproductor de CD y cuidado

Precaución

 Reproduzca solamente discos CD que lleven la marca Compact Disc Digital Audio.



 Este producto ha sido concebido para usar solamente con discos compactos convencionales, totalmente circulares. El uso de discos compactos con otras formas no se recomienda para este producto.





- Compruebe todos los discos CD antes de reproducir, y deseche los discos fisurados, rayados o alabeados.
- La reproducción por este producto de un disco CD-R grabado en un grabador de CD
 puede no ser posible debido a las características del disco, kayaduras o suciedad en el
 disco, o suciedad o condensación en el lente de lectura óptica de este producto.

• Lea las precauciones con los discos CD-R antes de usarlos.

 Limpie los discos sucios o humedecidos desde el centro hacia afuera con un paño suave.



- Cuando manipule los discos, evite tocar la superficie grabada (iridiscente).
- Cuando no los use, guarde los discos en sus cajas.
- Mantenga los discos alejados de la luz directa del sol y altas temperaturas.
- No fije etiquetas ni aplique agentes químicos a los discos.
- Puede formarse condensación dentro del reproductor cuando se usa el calefactor en el invierno, interfiriendo así con la reproducción. Desactive la alimentación durante más o menos una hora y limpie los discos humedecidos con un paño suave.
- Impactos o saltos en la ruta pueden interrumpir la reproducción de los discos CD.

Mensajes de error del reproductor de CD incorporado

Cuando ocurren problemas con la reproducción de CD, aparece un mensaje de error en el visualizador. Vea la tabla siguiente para identificar el problema, y luego tome la acción recomendada. Si el error persistiera, comuníquese con su concesionario o Centro de Servicio PIONEER más cercano.

Mensaje	Causa posible	Acción recomendada
ERROR- 11, 12, 17, 30	Disco sucio.	Limpie el disco.
ERROR- 11, 12, 17, 30	Disco rayado.	Cambie el disco.
ERROR- 14	Disco sin grabar.	Verifique el disco.
ERROR- 10, 11,12, 14, 17, 30, A0	Problema eléctrico o mecánico.	Active o desactive el encendido, o cambie a una fuente diferente. Luego, vuelva al reproductor de CD.
HEAT	Sobrecalentamiento del reproductor de CD.	Pare la reproducción hasta que disminuya la temperatura del reproductor.

Especificaciones

General
Fuente de alimentación
(10,8 – 15,1 V permisible)
Sistema de conexión a tierra Tipo negativo
Consumo de energía máximo
Dimensiones
(Tamaño del montaje)
178 (An) \times 50 (Al) \times 157 (Pr) mm
(Cara anterior) $188 (An) \times 58 (Al) \times 19 (Pr) mm$
Peso
Amplificador
Potencia de salida máxima
45 W \times 2 canales/4 Ω + 70 W \times 1 canal/2 Ω
(para altavoz de graves secundario)
Potencia de salida continua
(DIN45324, +B = 14,4 V)
Impedancia de carga
Nivel de pre-salida máxima/
impedancia de salida
Ecualizador (Ecualizador paramétrico de 3 bandas)
(Bajo) Frecuencia: 40/80/100/160 Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Ganancia: ±12 dB
(Medio) Frecuencia: 200/500/1k/2k Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Ganancia: ±12 dB
(Alto) Frecuencia: 3,15k/8k/10k/12,5k Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Ganancia: ±12 dB
Contorno de sonoridad
(Bajo) +3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
(Medio)+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
(Alto)+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)
(volumen: –30 dB)
HPF
Frecuencia
Pendiente
Salida de altavoz de graves secundario
Frecuencia
Pendiente
Ganancia ±12 dB

Reproductor de CD

neproductor de GD
Sistema Sistema de audio de discos compactos
Discos usables Disco compacto
Formato de las señales Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz
Número de cuantización de bits: 16; lineal
Características de la frecuencia $5-20.000~Hz~(\pm 1~dB)$
Relación de señal a ruido 94 dB (1 kHz) (red IEC-A)
Gama dinámica
Número de canales
Sintonizador FM
Gama de frecuencias
Sensibilidad utilizable
$(1.0 \mu\text{V}/75 \Omega, \text{mono}, \text{S/N}: 30 \text{dB})$
Umbral de silenciamiento a 50 dB 16 dBf
$(1.7 \mu\text{V}/75 \Omega,\text{mono})$
Relación de señal a ruido
Distorsión
Respuesta de frecuencia $30 - 15.000 \text{ Hz} \ (\pm 3 \text{ dB})$
Separación estéreo
Sintonizador MW
Gama de frecuencias 531 – 1.602 kHz (9 kHz)
Sensibilidad utilizable 18 µV (S/N: 20 dB)
Selectividad 50 dB (±9 kHz)
Sintonizador LW
Gama de frecuencias
Sensibilidad utilizable
Selectividad 50 dB (±9 kHz)

Nota:

 Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos.

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1760, Long Beach, California 90801, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONIC (EUROPE) N.V.

Haven 1087 Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: (905) 479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo Num 1009 3er piso Desp. 302 Col. Del Valle, Mexico D.F. C.P. 03100

TEL: 5-688-52-90

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 1999 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation. Copyright © 1999 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

> Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande <CRD3146-A/N> EW